SBC RU631/87

Your Remote Control "tuo telecomando Su mando a distancia Osue Controlo Remoto To TMEXELPIOTAPIO ZOU NHCTPYKYNA 170 HCMONIBROBRAHINO Instrukcja obstugi Pokyny k Poližití

Let's make things better.




PHILIPS

You just made a great choice by buying this Philips universal remote control! It takes the place of as many as four separate remote controls and can operate the most-used functions of almost any brand of TV, VCR and satellite tuner/ cable decoder.

Installing the batteries

Your SBC RU631 needs two 1.5V batteries, type R03, UM4 or AAA.

Put them in like this:

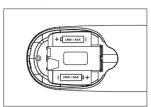

Tip

- Remember to replace the batteries at least once a year.
- Don't leave the batteries out for longer than one hour, otherwise you will need to set-up the SBC RU631 again.
- While the remote control is actively being moved about, the back-lighting stays on. This consumes more power than normal and may require you to change your batteries more frequently. You can easily turn the back-lighting function off to conserve power. To do this please follow the instructions in the backlighting section.

KEYS & FUNCTIONS

to switch TV/VCR/SAT on and off. Power:



Mode Selector: to select TV, VCR, or Satellite mode.



Mute: to switch the TV sound on and off.



to select next / previous channel. Channel Up/Down:



to control the TV volume. Volume Up/Down:



Number Keys: for direct channel selection and other

functions.



To switch between one and two-digit channel selection and display.



To switch to the last selected channel.





SHIFT: to get access to additional functions (press together with other function keys). Depending on the age of your equipment, the result is for example:

SHIFT + PROG+: increases brightness or menu up function SHIFT + PROG-: decreases brightness or menu down function

SHIFT + VOL+: increases colour or menu right function SHIFT + VOL-: decreases colour or menu left function

Try other shift/key combinations on your equipment to discover which functions are available.

Remember that you can't get access to additional functions if these functions were not available on the original remote control of your equipment!



To operate menu control.



To confirm your selection.

SLEEP: to activate and vary the sleep timer (if available on your equipment).



To switch on teletext.



To stop changing teletext pages.

◉

To enlarge the teletext display on screen.

To put subtitling on your screen (if available on your equipment), or to switch teletext off.

If you use the memory out key (⋄) to access the next teletext page on your Philips TV, you can use the subtitle key to access. For more details see Memory Out section under Troubleshooting.

3	Fasttext Red	VCR Rewind
•		Record
0	Green	Stop
		Play
(2)	Blue	Forward
	Yellow	Pause

To switch between the external inputs of your equipment.

SET-UP FOR USE

Advice

Carefully read the complete procedure before starting!



Your equipment is a Philips brand:

- **1** Press the mode selector key for the device you want to operate.
- **2** Press the power key to test.
- The green indicator LED under each device (TV, VCR or SAT) lights up to confirm the mode you're in.

Check

Press a few keys to check correct response.

Your equipment is of another brand, or your equipment is a Philips brand, but not all keys respond correctly:



- 1 Press the mode selector key to select the device (TV, VCR or SAT) you want to operate.
- 2 Look up the brand name of the device you want to operate in the code list (centre of this manual). Make sure you choose the correct code list for your device!
- 3 Make sure the device is switched on.
- DØ
 - 4 Press and hold keys 1 and 3 simultaneously for about three seconds- until the green LED lights up. (Release the keys: the green LED should stay on)
 - **5** Enter your 4-digit code using the number keys, within 30 seconds.
 - The green LED flashes twice.

Check

That's it! Press a few keys to check correct response. If response is not correct, repeat procedure beginning at step 1.

Note

- If the LED displays one long flash, the code was not recognised. Please go back to step 1 and repeat the procedure, using the next 4-digit code in the list.
- If no key is pressed within 30 seconds, you have to start again at step 1.

Advice

Carefully read the complete procedure before starting!

You do not know the brand of your equipment/you can not find the right code in the code list » auto search:



- 1 Press the mode selector key to select the device (TV, VCR or SAT) you want to operate.
- 2 Make sure the device is switched on (if the device is a VCR, please insert a tape and start playback).
- **3** Press and hold keys 1 and 3 simultaneously -for about three seconds- until the green LED lights up. (Release the keys: the green LED should stay on)



- 4 Press the power key to start the search. Make sure that you keep the remote control pointed at your equipment.
- Each time the green LED flashes, another code is sent. When the right code is found, the equipment switches off. **Immediately** press the power key to stop the search. If the green LED flashed again after the equipment switched off, this means you missed the correct code! If you missed the code, follow the next procedure, starting at step 5. If the LED did not flash again after the equipment switched off, go to step 7.



- **5** Switch the equipment manually back on.
- 6 Press 'PROG-' (down only!) repeatedly to send previous codes until the equipment switches off again.



- **7** Press the power key to lock the correct code in the SBC RU631's memory.
- The green LED flashes twice.

Check

Switch equipment on manually. Press a few keys to check correct response. If response is not correct, repeat procedure beginning at step 1.

Note

- The search time averages about 90 seconds. (Maximum search time is 5 minutes for TV, 2 minutes for VCR and 4 minutes for
- Autosearch stops automatically after all codes have been tested.


MAKE A NOTE OF YOUR CODE!

Advice

Carefully read the complete procedure before starting!

Note the code inside the battery case and in the codelist in the centre of this booklet. This may be useful if you ever need to set up the SBC RU631 again. You used the auto search procedure or you forgot to note the code after set up? No problem! You can still 'read out' the code from the remote:



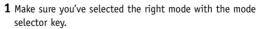



- 2 Press and release keys 1 and 6 simultaneously. Important: after pressing the keys, you have to release them immediately!
- The green LED lights up. 3 Press the two digits key.

 - The green LED goes out.



4 Press key 1 and count the number of times the green LED flashes. This is the first digit of the 4-digit code. (No flashes means the digit is zero.)



- **5** Press key 2 and count the number of flashes for the second digit.
- 3
- **6** Press key 3 and count the number of flashes for the third digit.

Instructions for use



- 7 Press key 4 and count the number of flashes for the forth digit.
- 8 Note the code.

ADVANCED TIPS AND TRICKS

Advice

Carefully read the complete procedure before starting!

Changing the device keys

With the mode selector it is possible to select 4 categories of devices you want to operate. Each category (TV, VCR, SAT and DVD) is meant to operate a specific group of equipment:

TV	VCR	SAT	
tv	vcr	sat	
		cable	

Once you have programmed the functions of a device in one of the categories, it is not possible to program another device in the same category. There is, however, a solution in case you want to program two devices in the same category (2 TV's, VCR's, etc.). The following example explains how.

FXAMPIF:

The SAT mode on this remote control is factory preset to control many Philips satellite receivers. You can change the SAT mode (or any mode) to operate another type of device. The following example shows you how to use the SAT mode to operate a second TV:



1 Press the mode selector key to select SAT and make sure the second TV is switched on.



2 Press and hold keys 1 and 6 simultaneously -for about 3 seconds- until the green LED lights up.




3 On the keypad, press keys 9, 9 and 2.



4 Press the mode selector key to select TV mode.

5 Press key 1.

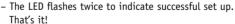

Don't forget to set up the SBC RU631 to operate this second TV. See the section **Set-up for use**.

Instructions for use

Punch-Through Sound

Punch-through sound enables you to control the audio level of your first or second TV, regardless of what device mode the remote control is in.

EXAMPLE:

You have installed a second TV under SAT mode. You can control that TV's volume when you are in VCR mode. This feature is installed as a default setting for a first TV.



1 Press the mode selector key to select VCR.





3 On the keypad, press keys 9, 9, and 3.



- **4** Press the mode selector key to select SAT (second TV).
- **5** Press the power key.
- That's it! The LED flashes twice to indicate successful set up.

The Volume up/down keys now control the volume of your second (SAT) TV when you're in VCR mode.

Functional back-lighting

When you pick up the SBC RU631 and tilt it over about 60 degrees, the main keys for the device you want to operate are automatically back-lit.

In VCR mode for example, only the main keys that are needed to operate the VCR are back-lit.

You can choose to have all of the keys back-lit, or you can switch off the functional back-lighting feature completely.



To back-light all of the keys:

- Press keys 1 and 9 simultaneously -for about 3 secondsuntil the green LED flashes twice.
- The functional back-lighting is now de-activated and all keys light up when you pick up the remote control.

Pressing keys 1 and 9 simultaneously again -for about 3 seconds- will return the back-lighting to its preset functional setting.

Note

The back-lighting turns off if you don't move the remote control or if you don't press a key within 4 seconds.



Instructions for use

Tip

The automatic back-lighting provides you with unparalleled ease of use, even in the most dimly-lit of rooms. While the remote control is actively being moved about the back-lighting stays on. This consumes more power than normal and may require you to change your batteries more frequently. You can easily turn the back-lighting function off to conserve power. To do this please follow the instructions below.



To remove the back-lighting completely:

- Press keys 7 and 9 simultaneously -for about 3 secondsuntil the green LED flashes twice.
- The back-lighting is now de-activated.

Pressing keys 7 and 9 simultaneously again -for about 3 seconds- will return the back-lighting to its preset functional setting.

TROUBLESHOOTING GUIDE

- Problem:
- Solution:
- Device is not responding and the green light does not flash when you press a button.
- Replace batteries with two new 1.5 volt, type RO3, UM4 or AAA batteries.
- Device is not responding, but the green light does flash when you press a button.
- Aim the SBC RU631 at the device and be sure that there are no obstructions between the SBC RU631 and the device.
- The SBC RU631 is not performing commands properly.
- You may be using the wrong code. Try repeating Set up using another code, listed under your brand, or start the Autosearch Set-up over again to locate the proper code.
 If the device still doesn't respond, call the help-line and we'll put you back on track.
- The SBC RU631 drains batteries more frequently.
- While the remote control is actively being moved around the back-lighting stays on. This consumes more power than normal and may require you to change your batteries more frequently.
 You can easily turn the back-lighting function off to conserve power. To do this please follow the instructions in the backlighting section.
- You can't access teletext pages and you were used to use this
 (\(\dria\)) button to access teletext.
- Follow Set up procedure and at step 5 of section "Your equipment is of another brand, or your equipment is a Philips brand, but not all keys respond correctly" press keys
 0, 0, 6 and 4. To enter teletext pages, press the subtitle
 button.



- The teletext buttons do not work.
- Be sure your TV has teletext capabilities. The SBC RU631 does not extend the capabilities of your TV!
- You can't turn teletext off.
- Press the subtitle key to turn teletext off.
- Having problems operating all the functions on your device.
- The SBC RU631 may just need customising for your model type. Just call our help-line and we'll put you back on track.
- Your brand is not listed in the code list.
- Try the hands-free Autosearch method.
- You want to reset the remote control to its factory preset.



1 Press and hold keys 1 and 6 simultaneously -for about

3 seconds- until the green LED lights up.



2 On the keypad, press keys 9, 8, and 1. The LED flashes twice to indicate a successful reset.

NEED HELP?

If you have any questions about the SBC RU631, please call our help-line for assistance! You can find the number in the code list section of this booklet.

Before you call, please read this manual carefully. You will be able to solve most of your problems. If you don't find an answer to your questions, make a note of your equipment in the table at the back of the code list section of this booklet. This makes it easier and faster for our operators to help you. Look for the model numbers in the equipment instruction manual, or on the back of your equipment. When calling our help-line please have your equipment close by, so our operators can help you verify the functionality of your remote control.

The model number	of your	Philips	universal	remote	control	is:
SBC RU631						
Date of purchase:		_/	_/	_		
				day/m	onth/yea	ar


Istruzioni per l'uso

Acquistando questo telecomando universale Philips avete fatto davvero una buona scelta! Esso sostituisce fino a 4 telecomandi ed è in grado di azionare le funzioni più utilizzate praticamente di tutte le marche di TV e VCR nonché ricevitori satellitari/decoder via cavo.

Installazione batterie

Il vostro SBC RU631 richiede due batterie da 1,5 V, tipo R03, UM4 o AAA.

Inseritele così:

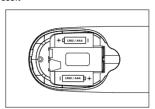

Informazione

- Ricordate di sostituire le batterie almeno una volta all'anno.
- Non lasciate fuori le batterie più di un'ora, altrimenti dovrete reinstallare il SBC RU631.
- I tasti rimangono retroilluminati anche quando il telecomando viene spostato. Questo comporta un maggiore consumo di energia e di conseguenza potrebbe essere necessario sostituire le batterie più di frequente. Per risparmiare energia è possibile spegnere facilmente la funzione di retroilluminazione. Per fare questo seguire le istruzioni riportate nella sezione riguardante la retroilluminazione.

TASTI & FUNZIONI

(b)

Alimentazione: per accendere e spegnere

TV/VCR/SAT.



Selezione modalità: per selezionare la modalità TV, VCR, o

Satellite.

(₩)

Mute: per mettere e togliere il sonoro della TV.

Canale Su / Giù:

per selezionare il canale successivo /

precedente.

 (\mathbf{b})

Volume Su / Giù: per controllare il volume della TV.

①- **②**

Numero tasti:

per la selezione diretta del canale ed

altre funzioni.



per passare dalla selezione e visualizzazione di canali a una cifra a quelli a due cifre.



per passare all'ultimo canale selezionato.

Pagina 11

Istruzioni per l'uso



SHIFT: per avere accesso alle funzioni addizionali (premere contemporaneamente con gli altri tasti funzione). A seconda dell'epoca in cui è stato acquistato l'apparecchio, il risultato è per esempio:

SHIFT + PROG+: aumenta la luminosità o funzione menu su SHIFT + PROG-: diminuisce la luminosità o funzione menu giù

SHIFT + VOL+: aumenta il colore o funzione menu destra

SHIFT + VOL-: diminuisce il colore o funzione menu sinistra

Provate altre combinazioni del tasto shift sulla vostra apparecchiatura per scoprire le funzioni disponibili. Ricordate che non potete avere accesso alle funzioni addizionali se queste funzioni non erano disponibili nel telecomando originale in dotazione!



per azionare il Menu controllo.



per confermare la selezione.



SLEEP: per attivare e modificare l'orologio per quando si vuole dormire (se disponibile nella vostra dotazione).



per passare al Televideo.



per smettere di sfogliare le pagine del Televideo.



per allargare la visualizzazione del Televideo sullo schermo.

 \Box

per mettere sottotitoli sullo schermo (se disponibili sulla vostra apparecchiatura), oppure per spegnere il teletext.

Se utilizzate il tasto (أ) di memoria esterna per accedere alla pagina Televideo successiva sulla vostra TV Philips, potete utilizzare il Tasto sottotitoli per accedere. Per maggiori dettaqli, vedi:

Sezione Memoria esterna sotto Ricerca e riparazione dei quasti

•	Testo rapido rosso	VCR riavvolgere
•		registrare
0	verde	stop
		play
D	blu	avanti

qiallo

per passare da un terminale di entrata esterno all'altro della vostra apparecchiatura

pausa

<u>IMPOS</u>TAZIONI PER L'USO

Avvertenza

Prima di iniziare leggere attentamente tutto il procedimento!

La vostra apparecchiatura porta il marchio Philips:

- **1** Premere il tasto di selezione della modalità corrispondente all'apparecchio che volete azionare.
- **2** Premere il tasto power per provare.
- Il LED luminoso verde presente sotto ogni apparecchio (TV, VCR o SAT) s'illumina per confermare la modalità che avete scelto.

Verifica di controllo Premere qualche tasto per verificare che la risposta sia corretta.

La vostra apparecchiatura è di un'altra marca, oppure porta il marchio Philips, ma non tutti i tasti rispondono correttamente:

- 1 Premere il tasto di selezione della modalità per selezionare l'apparecchio (TV, VCR o SAT) che volete azionare.
- 2 Guardare il nome della marca dell'apparecchio che volete azionare nell'elenco dei codici (a metà di questo manuale).
 - Assicurarsi di scegliere l'elenco codici corretto che corrisponde al vostro apparecchio.
- **3** Assicurarsi che l'apparecchio sia acceso.
- 4 Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti 1 e 3 -per circa tre secondi-, fino a quando si accende il LED verde.
 - (Rilasciare i tasti: il LED verde dovrebbe restare acceso)
- **5** Entro 30 secondi digitare il vostro codice a 4 cifre utilizzando i tasti numerici.
- Il LED verde lampeggia due volte.

Verifica di controllo

Ecco! Premere qualche tasto per verificare che la risposta sia corretta. Se la risposta non risulta corretta, ripetere la procedura partendo dal punto 1.

Nota

- Se il LED lampeggia una volta a lungo, il codice è sconosciuto. Si prega di tornare al punto 1 e ripetere il procedimento, utilizzando il codice a 4 cifre successivo nell'elenco.
- Se non viene premuto nessun tasto entro 30 secondi, dovete ricominciare dal punto 1.





 \mathbf{D}

D-0



Avvertenza

Prima di iniziare leggere attentamente tutto il procedimento!

Non conoscete la marca della vostra apparecchiatura/non riuscite a trovare il codice giusto nell'elenco dei codici » ricerca automatica:




- 1 Premere il tasto di selezione della modalità per selezionare l'apparecchio (TV, VCR o SAT) che volete
- **2** Assicurarsi che l'apparecchio sia acceso (se l'apparecchio è un videoregistratore, si prega di inserire una cassetta e azionare il tasto play).



(O)

- **3** Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti 1 e 3 - per circa tre secondi -, fino a quando si accende il LED verde.
 - (Rilasciare i tasti: il LED verde dovrebbe restare acceso)

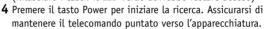

- Ogni volta che il LED verde lampeggia, viene inviato un nuovo codice. Quando viene trovato il codice giusto, l'apparecchiatura si spegne. Premere immediatamente il tasto Power per fermare la ricerca. Se il LED verde lampeggia ancora dopo che il dispositivo è stata spento, questo significa che manca il codice corretto! Se manca il codice, seguire la procedura seguente, partendo dal punto 5. Se il LED non lampeggia più dopo che il dispositivo è stata spento, andare al punto 7.



- **5** Fate tornare indietro manualmente l'apparecchiatura.
- **6** Premere 'PROG-' (solo giù!) ripetutamente per inviare i codici precedenti, fino a guando l'apparecchiatura si spegne nuovamente.



- 7 Premere il tasto Power per fissare il codice giusto nella memoria dell'SBC RU631.
- Il LED verde lampeggia due volte.

d i Verifica controllo

Spegnere manualmente l'apparecchiatura. Premere qualche tasto per verificare che la risposta sia corretta. Se la risposta non risulta corretta, ripetere la procedura partendo dal punto 1.

- In media la ricerca dura 90 secondi. (Il tempo massimo di ricerca è di 5 minuti per la TV, 2 minuti per il VCR e 4 minuti per il Satellite).
- La ricerca automatica si ferma automaticamente dopo aver provato tutti i codici.

Istruzioni per l'uso

ANNOTATE IL VOSTRO CODICE!

Avvertenza

Prima di iniziare leggere attentamente tutto il procedimento!

Prendere nota del codice riportato all'interno dell'alloggiamento delle batterie e nella lista dei codici riportata a metà di questo libretto. Ciò può essere utile se doveste reimpostare il SBC RU631. Avete usato la ricerca automatica o avete dimenticato di annotare il codice dopo l'impostazione? Nessun problema! Potete sempre 'richiamare alla memoria' il codice dal telecomando:



n

(2)

- 1 Assicurarsi di aver selezionato la modalità corretta con il tasto di selezione della modalità.
- **2** Quindi premere e rilasciare contemporaneamente i tasti 1 e 6.

Importante: dopo aver premuto i tasti, dovete rilasciarli immediatamente!

- Il LED verde si accende.
- **3** Premere il tasto di canali a una cifra a quelli a due cifre.
- Il LED verde si spegne.
- **4** Premere il tasto 1 e contare il numero di volte in cui il LED verde lampeggia. Questa è la prima cifra del codice a 4 cifre. (Se non lampeggia la cifra è zero).
- 5 Premere il tasto 2 e contare il numero di volte in cui il LED verde lampeggia per la seconda cifra.
- **6** Premere il tasto 3 e contare il numero di volte in cui il LED verde lampeggia per la terza cifra.
- 7 Premere il tasto 4 e contare il numero di volte in cui il LED verde lampeggia per la quarto cifra.
- **8** Annotare il codice.

SUGGERIMENTI E TRUCCHI DI TIPO AVANZATO

Avvertenza

Prima di iniziare leggere attentamente tutto il procedimento!

Modifica tasti dell'apparecchio

Con il selettore della modalità è possibile selezionare 4 categorie di apparecchi che volete azionare. Ogni categoria (TV, VCR, SAT e AUDIO) è concepita per azionare uno specifico gruppo di apparecchi:

TV	VCR	SAT	
tv	vcr	satellite	
		cavo	

Una volta programmate le funzioni di un apparecchio in una delle categorie, non è possibile programmare un altro apparecchio nella stessa categoria. Esiste tuttavia una soluzione nel caso in cui vogliate programmare due apparecchi nella stessa categoria (2 TV, VCR ecc.).

L'esempio seguente spiega come farlo:



ESEMPTO:

L'impostazione di fabbrica della modalità SAT di guesto telecomando consente di telecomandare molti ricevitori satellitari Philips. Potete modificare la modalità SAT (o un altra modalità) per azionare un altro tipo di apparecchio. L'esempio sequente mostra come utilizzare la modalità SAT per

azionare una seconda TV:




1 Premere il tasto Selezione modalità, per selezionare SAT e assicurarsi di aver acceso la seconda TV.



2 Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti 1 e 6 - per circa tre secondi -, fino a quando si accende il LED verde.



9 9 2 3 Sulla tastierina numerica, premere i tasti 9, 9 e 2.

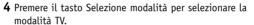



- **5** Premere il tasto 1.
- Il LED lampeggia due volte per indicare che l'impostazione è stata portata a termine con successo. Ecco fatto!

Non dimenticate di impostare il SBC RU631 per azionare questo secondo apparecchio televisivo. Vedi la sezione Impostazioni per l'uso.

Suono attivo

La funzione suono attivo consente di controllare il livello sonoro del vostro primo o secondo apparecchio televisivo per qualsiasi modalità in cui è impostato il telecomando.

FSFMPTO:

Avete installato un secondo televisore nella modalità SAT. Potete controllare il volume di quel televisore quando siete nella modalità VCR. Questa caratteristica è installata come impostazione di default per una prima TV.



Per installare questa caratteristica per una seconda TV:

- **1** Premere il tasto Selezione modalità, per selezionare VCR.
- 2 Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti 1 e 6 -per circa 3 secondi- fino a quando si accende il LED verde.



3 Sulla tastierina numerica, premere i tasti 9, 9 e 3.



4 Premere il tasto Selezione modalità, per selezionare SAT (seconda TV).



- **5** Premere il tasto Power.
- Ecco fatto! Il LED lampeggia due volte per indicare che l'impostazione è stata portata a termine con successo. Ora i tasti volume su / giù controllano il volume del vostro secondo (SAT) TV quando vi trovate nella modalità VCR.

Istruzioni per l'uso

Funzione Retroilluminazione

Sollevando l'unità SBC RU631 e rovesciandola di oltre 60 gradi, i tasti principali del dispositivo che si desidera utilizzare vengono automaticamente retroilluminati. Nella modalità VCR per esempio, solo i tasti principali necessari per azionare il videoregistratore sono retroilluminati.

Potete scegliere di avere tutti i tasti retroilluminati, oppure potete spegnere completamente la funzione di retroilluminazione.

Per retroilluminare tutti i tasti:

- 19
- Premere contemporaneamente i tasti 1 e 9 -per circa 3 secondi- fino a quando il LED verde lampeggia due volte.
- Ora la funzione di retroilluminazione è spenta e tutti i tasti si accendono quando prendete il telecomando.

Premendo di nuovo contemporaneamente i tasti 1 e 9 –per circa 3 secondi–, la retroilluminazione ritornerà all'impostazione di funzione preimpostata.

Nota

Se non si muove il telecomando oppure se non si preme un tasto entro 4 secondi, la retroilluminazione si spegne.

Informazione

I tasti rimangono retroilluminati anche quando il telecomando viene spostato. Questo comporta un maggiore consumo di energia e di conseguenza potrebbe essere necessario sostituire le batterie più di frequente. Per risparmiare energia è possibile spegnere facilmente la funzione di retroilluminazione. Per fare questo seguire le istruzioni riportate qui di seguito.



Per togliere completamente la retroilluminazione:

- Premere contemporaneamente i tasti 7 e 9 fino –per circa 3 secondi– a quando il LED verde lampeggia due volte.
- Ora la retroilluminazione non è attiva.

Premendo nuovamente i tasti 7 e 9 -per circa 3 secondi-, la retroilluminazione ritornerà all'impostazione di funzione preimpostata.

GUIDA PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE DEI GUASTI

- Problema:
- Soluzione:
- L'apparecchio non risponde e la spia verde non lampeggia quando premete un pulsante.
- Sostituire le batterie con due nuove batterie da 1,5 Volt, tipo RO3, UM4 o AAA.
- L'apparecchio non risponde ma la spia verde lampeggia guando premete un pulsante.
- Puntate il SBC RU631 verso l'apparecchio e assicuratevi che non ci siano ostacoli tra il SBC RU631 e l'apparecchio.
- Il telecomando SBC RU631 non svolge bene la sua funzione.
- Forse state usando il codice sbagliato. Cercate di ripetere l'Impostazione utilizzando un altro codice, elencato sotto la vostra marca, oppure avviate un'altra volta l'Impostazione di Ricerca automatica per localizzare il codice giusto. Se l'apparecchio non risponde ancora, chiamate il numero verde e vi rimetteremo in carreggiata.
- L'unità SBC RU631 consuma le batterie più alla svelta.
- I tasti rimangono retroilluminati anche quando il telecomando viene spostato. Questo comporta un maggiore consumo di energia e di conseguenza potrebbe essere necessario sostituire le batterie più di frequente. Per risparmiare energia è possibile spegnere facilmente la funzione di retroilluminazione. Per fare questo seguire le istruzioni riportate nella sezione riquardante la retroilluminazione.
- Non potete avere accesso alle pagine del Televideo e eravate soliti usare questo pulsante (⇔) per accedere al Televideo.
- Seguite la procedura di installazione e al punto 5 della sezione "La vostra apparecchiatura è di un'altra marca, oppure porta il marchio Philips, ma non tutti i tasti rispondono correttamente", premere i tasti 0, 0, 6 e 4. Per entrare nelle pagine del Televideo premere il pulsante dei sottotitoli.
- I pulsanti del Televideo non funzionano.
- Assicuratevi che la vostra TV supporti il Televideo. Il telecomando SBC RU631 non estende le funzioni della vostra
- Non è possibile spegnere il teletext.
- Premere il tasto dei sottotitoli per spegnere il teletext.
- Avete problemi di funzionamento con tutte le funzioni dell'apparecchiatura.
- Forse il telecomando SBC RU631 deve solo essere adattato al vostro tipo di modello. Vi basterà chiamare il nostro numero verde e vi rimetteremo in carreggiata.
- La vostra marca non compare nell'elenco dei codici.
- Provate il metodo di Ricerca automatica non manuale.



• Volete reimpostare il telecomando alle impostazioni di fabbrica.



 $\bigcirc \mathbf{8} \bigcirc \mathbf{1}$

- 1 Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti 1 e 6 -per circa 3 secondi- fino a quando si accende il LED verde.
 - 2 Sulla tastierina numerica, premere i tasti 9, 8 e 1. Il LED lampeggia due volte per indicare che l'impostazione è stata portata a termine con successo.

AVETE BISOGNO DI AIUTO?

Se avete domande sul SBC RU631, chiamate il nostro numero verde per il servizio di assistenza! Potete trovare il numero nella sezione di questo opuscolo con l'elenco dei codici.

Prima di telefonare, vi preghiamo di leggere attentamente il presente manuale, che vi consentirà di risolvere la maggior parte dei problemi. Se non è possibile trovare una risposta alle domande, annotare il dispositivo in dotazione nella tabella riportata sul retro della sezione della lista di codici di questo libretto. Ciò faciliterà e velocizzerà le nostre operazioni di assistenza. Cercate i numeri del modello nel manuale di istruzioni dell'apparecchiatura, o sul retro dell'apparecchiatura stessa. Quando chiamate il nostro numero verde, vi preghiamo di tenere vicino a voi l'apparecchiatura in modo che i nostri operatori possano aiutarvi a verificare la funzionalità del telecomando.

Il numero del modello del vostro telecomando universale Philips è: SBC RU631.

Data di acquisto: ----/---


Giorno/mese/anno

Acaba de hacer una gran elección al comprar este control remoto Philips! Reemplaza hasta 4 controles remotos independientes y puede controlar las funciones más utilizadas de casi cualquier marca de TV, vídeo, y sintonizador de satélite/decodificador por cable.

Instalación de las pilas

Su SBC RU631 necesita dos pilas de 1,5 V del tipo RO3, UM4 o AAA.

Colóquelas del siguiente modo:

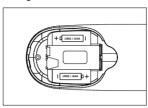

Indicación

- Acuérdese de cambiar las pilas al menos una vez al año.
- No deje el control sin pilas durante más de una hora o tendrá que volver a configurar de nuevo el SBC RU631.
- Mientras que se mueva el mando a distancia, la luz de fondo permanecerá encendida. Esta luz consume potencia por lo que puede ser necesario cambiar las pilas con más frecuencia. También se puede desactivar la función de luz de fondo. Para ello, siga las instrucciones en el apartado sobre luz de fondo.

TECLAS & FUNCIONES

Encendido:

para encender y apagar

TV/vídeo/SAT.

Selector de modo: para seleccionar el modo TV, vídeo o

satélite.

Silenciador:

para apagar y encender el sonido de la

televisión.

Canal Arriba/Abajo:

para seleccionar el canal siguiente/

anterior.

Volumen Arriba/Abajo:para controlar el volumen de la

televisión.

Teclas de números:

para selección directa del canal y otras

funciones.

para conmutar entre la selección de canales pantalla de uno y dos dígitos.

para ir al último canal seleccionado.



SHIFT: para acceder a funciones adicionales (pulsar junto con otra tecla de función). En función de los años de su equipo, el resultado puede ser, por ejemplo:

SHIFT + PROG+: aumenta el brillo o ejecuta la función de menú arriba.

SHIFT + PROG-: disminuye el brillo o ejecuta la función de menú abaio.

SHIFT + VOL+: aumenta el color o ejecuta la función de menú derecha.

SHIFT + VOL-: disminuye el color o ejecuta la función de menú izguierda.

Pruebe otras combinaciones de la tecla shift en su equipo para descubrir qué funciones están disponibles. ¡Recuerde que no podrá acceder a funciones adicionales si estas funciones no están disponibles en el control remoto original de su equipo!



para accionar el control de Menú.



para confirmar su selección.

SLEEP: para activar y variar el temporizador sleep (si está disponible en su aparato).



para conmutar al teletexto.



para detener el cambio de páginas del teletexto.

◉

para aumentar la pantalla de teletexto en el monitor.

para que aparezcan los subtítulos en su pantalla (si está disponible en su equipo), o para apagar el teletexto.

Si utiliza la tecla de salida de memoria (⇔) para acceder a la siguiente página de teletexto en su TV Philips, puede utilizar la tecla de Subtítulos para este acceso. Para más detalles,

Sección de Salida de memoria en Solución de problemas.

②	Indicativo rojo	Vídeo rebobinar
0		grabar
0	verde	parar
		reproducir
	azul	avance rápido
•	amarillo	pausa

para conmutar entre las entradas externas de su equipo.

CONFIGURACIÓN PARA EL USO

Nota

¡Lea cuidadosamente y por completo el siguiente procedimiento antes de empezar!




Su equipo es marca Philips:

- 1 Pulse la tecla del selector de modo correspondiente al dispositivo que desea controlar.
- **2** Pulse la tecla de encendido para realizar una prueba.
- El indicador LED verde situado bajo cada dispositivo (TV, vídeo o SAT) se ilumina para confirmar el modo en el que se encuentra.

Comprobación

Pulse algunas teclas para comprobar la respuesta correcta.

Su equipo es de otra marca o su equipo es de marca Philips, pero no todas las teclas responden correctamente

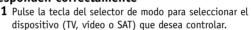

- **2** Busque el nombre de la marca del dispositivo que desea controlar en la lista de códigos (en el medio de este manual).
 - Asegúrese de que elige la lista de códigos correcta para su dispositivo.
- 3 Asegúrese de que su dispositivo está encendido.
- 4 Pulse y mantenga pulsadas las teclas 1 e 3 al mismo tiempo -durante unos tres segundos- hasta que se encienda el LED verde. (Si suelta las teclas la luz verde ha de continuar
- **D**-**9**

 \mathbf{D}

- 5 Introduzca el código de 4 dígitos utilizando las teclas de número, en 30 segundos.
- El LED verde parpadea dos veces.

Comprobación

¡Eso es!. Pulse unas cuantas teclas para comprobar que la respuesta es correcta. Si la respuesta no es correcta, repita la operación desde el paso 1.

Nota

encendida)

- Si el LED muestra un parpadeo largo, el código no es reconocido. Vuelva al paso 1 y repita el procedimiento, utilizando el siguiente código de 4 dígitos de la lista.
- Si no se pulsa ninguna tecla en 30 segundos, tendrá que empezar de nuevo en el paso 1.

Nota

¡Lea cuidadosamente el procedimiento completo antes de comenzar!

No conoce la marca de su equipo/no puede encontrar el código correcto en la lista » búsqueda automática:



(O)

- 1 Pulse la tecla del selector de modo para seleccionar el dispositivo (TV, vídeo o SAT) que desea controlar.
- 2 Asegúrese de que el dispositivo esté encendido (si el dispositivo es un vídeo, introduzca una cinta e inicie la reproducción).
- **3** Pulse y mantenga pulsados 1 e 3 al mismo tiempo -durante unos tres segundos- hasta que se encienda el LED verde. (Si suelta las teclas la luz verde ha de continuar
 - encendida)
- 4 Pulse la tecla de Encendido para comenzar la búsqueda. Asegúrese de mantener su control remoto orientado hacia su equipo.
- Cada vez que parpadee el LED verde, se envía otro código. Cuando se ha encontrado el código correcto, el equipo se apaga. Pulse **inmediatamente** la tecla de Encendido para parar la búsqueda. Si el LED verde ha parpadeado de nuevo tras apagar el aparato, significa que el código introducido no es correcto. En tal caso, siga el procedimiento siguiente, comenzando por el paso 5. Si el LED no ha vuelto a parpadear después de apagar el aparato, vaya al paso 7.



- **5** Vuelva a encender manualmente el equipo.
- 6 Pulse 'PROG-' (¡sólo abajo!) de forma repetida para enviar los códigos anteriores hasta que el equipo se apaque de nuevo.



- 7 Pulse la tecla de encendido para fijar el código correcto en la memoria del SBC RU631.
- El LED verde parpadea dos veces.

Comprobación

Encienda el equipo manualmente. Pulse algunas teclas para comprobar que responde correctamente. Si la respuesta no es correcta, repita la operación, comenzando por el paso 1.

Nota

- Los tiempos medios de búsqueda son de unos 90 segundos (el tiempo máximo de búsqueda es de 5 minutos para TV, 2 minutos para vídeo y 4 minutos para SAT).
- La búsqueda automática se para automáticamente después de haber probado todos los códigos.

:ANOTE SU CÓDIGO!

Nota

¡Lea cuidadosamente el procedimiento completo antes de

Anote el código en el interior del compartimiento de las pilas y en la lista de códigos en el medio de este folleto. Puede ser de gran utilidad si vuelve a necesitar configurar el SBC RU631 de nuevo. ¿Ha utilizado el procedimiento de búsqueda automática o ha olvidado anotar el código después de la configuración? ¡Ningún problema! Todavía puede "leer" el código desde su control remoto:



- 1 Asegúrese de haber seleccionado el modo correcto con la tecla del selector de modo.
- **2** Pulse y libere las teclas 1 e 6 de forma simultánea. Importante: ¡después de pulsar las teclas, ha de soltarlas inmediatamente!
- Se enciende el LED verde.



- Se apaga el LED verde.
- 4 Pulse la tecla 1 y cuente el número de veces que parpadea el LED verde. Este es el primer dígito del código de 4 dígitos. (Si no hay parpadeos, el dígito es cero).
- **5** Pulse la tecla 2 y cuente el número de parpadeos para el segundo dígito.
- **6** Pulse la tecla 3 y cuente el número de parpadeos para el tercer dígito.
- 7 Pulse la tecla 4 y cuente el número de parpadeos para el cuarto dígito.
- 8 Anote el código.

MÉTODOS Y TRUCOS AVANZADOS

Nota

¡Lea cuidadosamente el procedimiento completo antes de comenzar!

Cambio de las teclas del dispositivo

Con el selector de modo es posible seleccionar 4 categorías de dispositivos que desee controlar. Cada categoría (TV, vídeo, SAT y AUDIO) implica el control de un grupo específico de equipo:

TV	VCR	SAT	
tv	vídeo	satélite	
		cable	

Una vez hava programado las funciones de un dispositivo en una de las categorías, no es posible programar otro dispositivo dentro de la misma categoría. Sin embargo, existe una solución en caso que desee programar dos dispositivos de la misma categoría (2 TV, vídeo, etc.). El siguiente ejemplo explica como hacerlo:





F.TFMPI O:

El modo SAT de este control remoto esta preestablecido de fábrica para controlar gran número de receptores de satélite Philips. Puede cambiar el modo SAT (o cualquier modo) para controlar otro tipo de dispositivo.

El siguiente ejemplo muestra como utilizar el modo SAT para controlar un segundo televisor:



- **1** Pulse la tecla Selector de modo, para seleccionar SAT v asegúrese de que el segundo televisor está encendido.
 - **2** Pulse y mantenga pulsada la tecla 1 y la tecla 6 al mismo tiempo -durante unos 3 segundos- hasta que se encienda el LED verde.



9 9 2 3 Pulse en el teclado las teclas 9, 9 y 2.



4 Pulse la tecla Selector de modo para seleccionar el modo



- **5** Pulse la tecla 1.
- El LED parpadea dos veces para indicar que se ha conseguido una configuración correcta. ¡Eso es todo!

No olvide configurar el SBC RU631 para controlar este segundo televisor.

Vea la sección Configuración para el uso.

Punzado a través del sonido

El punzado a través del sonido le permite controlar el nivel de audio de su primer o segundo televisor, independientemente del modo en el que esté su control remoto.

FJFMPI O:

Ha instalado un segundo televisor en el modo SAT. Puede controlar el volumen de este televisor estando en el modo Vídeo. Esta prestación está instalada por defecto para un primer televisor.



Para instalar esta prestación en un segundo televisor:

1 Pulse la tecla Selector de modo, para seleccionar Vídeo.



2 Pulse y mantenga pulsadas las teclas 1 e 6 al mismo tiempo -durante unos 3 segundos- hasta que se encienda el LED verde.



9 9 3 3 Pulse desde el teclado 9, 9 y 3.



4 Pulse la tecla Selector de modo, para seleccionar SAT (el segundo televisor).



- **5** Pulse la tecla de Encendido.
- ¡Eso es todo! El LED parpadea dos veces para indicar una configuración correcta.

Las teclas de volumen arriba/abajo controlarán ahora el volumen de su segundo (SAT) TV cuando se encuentre en modo Vídeo.



Iluminación posterior funcional

Al coger el mando SBC RU631 e inclinarlo unos 60 grados, una luz de fondo iluminará automáticamente las teclas principales para el dispositivo que quiera manipular. Por ejemplo, en el modo Vídeo, sólo se iluminan las principales teclas necesarias para controlar el vídeo.

También puede optar por tener todas las teclas iluminadas o apagar la iluminación posterior funcional completamente.

Para iluminar todas las teclas:



- Pulse las teclas 1 y 9 al mismo tiempo -durante unos 3 segundos- hasta que el LED verde parpadee dos veces.
- Ahora está activada la iluminación posterior funcional para todas las teclas cuando recoja el control remoto.

Pulsando las teclas 1 y 9 de forma simultánea -durante unos 3 segundos- volverá a la iluminación posterior en su configuración funcional previa.

Nota

La iluminación posterior se apaga si no mueve el control remoto o si no pulsa una tecla durante 4 segundos.

Indicación

La luz de fondo automática le brinda una comodidad de uso sin par, incluso en los ambientes oscuros. Mientras que se mueva el mando a distancia, la luz de fondo permanecerá encendida. Esta luz consume potencia por lo que puede ser necesario cambiar las pilas con más frecuencia. También se puede desactivar la función de luz de fondo. Para ello, siga las instrucciones expuestas a continuación.



Para eliminar completamente la iluminación posterior

- Pulse las teclas 7 y 9 al mismo tiempo, -durante unos 3 segundos- hasta que el LED verde parpadee dos veces.
- Ahora está desactivada la iluminación posterior.

Pulsando de nuevo las teclas 7 y 9 -durante unos 3 segundosse volverá a la configuración previa de iluminación posterior functional.

Instrucciones de manejo

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Problema:
 - Solución:
- El aparato no responde y la luz verde no parpadea al pulsar un botón.
- Cambie las pilas por dos pilas nuevas de 1,5 voltios, tipo RO3, UM4 ó AAA.
- El aparato no responde pero la luz verde sí parpadea al pulsar un botón
- Dirija el SBC RU631 hacia el aparato y asegúrese de que no hay ningún obstáculo entre el SBC RU631 y el aparato.
- El SBC RU631 no ejecuta las órdenes debidamente.
- Tal vez está usando el código erróneo. Pruebe a configurar de nuevo utilizando otro código, listado bajo su marca, o efectúe un ajuste automático una vez más para localizar el código adecuado. Si el aparato sigue sin responder, llame a nuestro servicio de asistencia telefónica y le atenderemos.
- Las pilas en el SBC RU631 se agotan con mayor frecuencia.
- Mientras que se mueva el mando a distancia, la luz de fondo permanecerá encendida. Esta luz consume potencia por lo que puede ser necesario cambiar las pilas con más frecuencia. También se puede desactivar la función de luz de fondo. Para ello, siga las instrucciones en el apartado sobre luz de fondo.
- No puede acceder a las páginas del teletexto y estaba acostumbrado a usar el botón (⇔) para acceder al teletexto.
- Siga el procedimiento de configuración y en el paso 5 de la sección "Su equipo es de otra marca o su equipo es de marca Philips, pero no todas las teclas responden correctamente", pulse las teclas 0, 0, 6 y 4. Para introducir las páginas del teletexto, pulse el botón de subtítulos.
 - Los botones del teletexto no funcionan.
 - Asegúrese de que su televisor cuente con la función de teletexto. ¡El SBC RU631 no amplía las funciones de su televisor!
 - No es posible apagar el teletexto.
 - Pulse la tecla de los subtítulos para apagar el teletexto.
 - Tiene problemas para accionar todas las funciones de su aparato.
 - Puede que el SBC RU631 precise personalizarse para su modelo de aparato. Llame a nuestra línea de asistencia telefónica y le atenderemos.
 - Su marca no aparece en la lista de códigos.
 - Pruebe el método de búsqueda automática.
 - Desea recuperar los ajustes predeterminados de fábrica del control remoto.
 - 1 Pulse y mantenga pulsadas las teclas 1 e 6 al mismo tiempo

 durante unos 3 segundos hasta que se encienda el LED
 verde.
- 2 Pulse en el teclado las teclas 9, 8 y 1. El LED parpadea dos veces para indicar que se ha conseguido una configuración correcta.

: NECESITA AYUDA?

¡Si tiene cualquier pregunta sobre el SBC RU631, llame a nuestro servicio de avuda en línea para asistirle! Puede encontrar el número en la sección de lista de códigos de este folleto.

Antes de llamar, lea este manual cuidadosamente. Será capaz de resolver la mayoría de sus problemas. Si no encuentra una respuesta a sus preguntas, haga una nota de su aparato en la tabla en el dorso del apartado de la lista de códigos de este folleto. Esto facilita y agiliza la ayuda que puedan prestarle nuestros operadores. Busque los números de modelo de su equipo en el manual de instrucciones o en la parte posterior de su equipo. Cuando llame a nuestro servicio de ayuda en línea, tenga su equipo cerca para que nuestros operadores le puedan ayudar a verificar el funcionamiento de su control remoto.

El número de modelo (SBC RU631.	de su contro	ol remoto	universal	Philips es:
Fecha de compra:	/	/ Día/mes	/año	


Fez uma óptima escolha ao comprar este comando à distância universal Philips! Ele substitui até guatro comandos à distância diferentes e permite-lhe utilizar as funções mais usadas de praticamente qualquer marca de TV, VCR e sintonizador de satélite e descodificador de cabo.

12:45

Instalação das pilhas

O seu SBC RU631 precisa de duas pilhas de 1,5 V, tipo RO3, UM4 ou AAA.

Coloque-as assim:

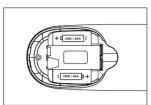

Aviso

- Não se esqueça de substituir as pilhas pelo menos uma vez por ano.
- Não deixe as pilhas fora do comando mais de uma hora, caso contrário terá de voltar a configurar o SBC RU631.
- Enquanto o controlo remoto é deslocado, a iluminação traseira mantém-se activa. Este facto resulta num consumo de energia mais elevado do que em condições normais, podendo fazer com que seja necessário substituir as baterias mais frequentemente. Poder-se-á facilmente desligar a função de iluminação traseira, a fim de se poupar energia. Para esse efeito, siga as instruções Iluminação traseira funcional

TECLAS E FUNÇÕES

para ligar e desligar o TV/VCR/SAT. Corrente:

Selector de Modo: para seleccionar o modo de TV, VCR, ou Satélite.

> Corte de som: para ligar e desligar o som do televisor.

Canal Seguinte/Anterior: para seleccionar o canal seguinte ou o canal anterior.

Volume Mais Alto/Mais Baixo: para regular o volume do televisor.

1 ☐ 9 Teclas numéricas: para a selecção directa de canais e outras funções.

para comutar entre a selecção de canais de um e dois dígitos e a visualização.

para passar ao último canal seleccionado.



SHIFT: para obter acesso a funções adicionais (pressione juntamente com outras teclas de função). Dependendo da idade do equipamento, o resultado será, por exemplo:

SHIFT + PROG+: aumento da luminosidade ou função menu

SHIFT + PROG-: redução da luminosidade ou função menu abaixo

SHIFT + VOL+: aumento da cor ou função menu à direita SHIFT + VOL-: redução da cor ou função menu à esquerda

Experimente outras combinações com a tecla SHIFT no seu equipamento para descobrir quais as funções disponíveis.

Não se esqueça de que não poderá obter acesso a funções adicionais se essas funções não estavam disponíveis no comando à distância original do equipamento!



para controlar o Menu.



para confirmar a selecção.

- SLEEP (TEMPO DE SONOLÊNCIA): para activar e variar o tempo de sonolência (se estiver incluído no seu equipamento).
- para activar o Teletexto.
- para deixar de mudar as páginas do Teletexto.
- ◉
- para alargar a visualização do Teletexto no ecrã.
- para pôr legendas no ecrã (se estiver incluído no seu equipamento), ou para desligar o teletexto.

Se utilizar a tecla sem memória (♦) para aceder à próxima página de Teletexto no seu televisor Philips, pode usar a tecla de Legendas para acesso. Para mais informação, veja: Secção Sem Memória em Resolução de Problemas.

•	Fasttext vermelho	VCR rebobinar
O		gravar
•	verde	parar
		reproduzir
D	azul	avançar
(1)	amarelo	pausa

para comutar entre as entradas externas do equipamento.

CONFIGURAR PARA UTILIZAÇÃO

Recomendação

Leia cuidadosamente todo o procedimento antes de começar!



O seu equipamento é da marca Philips:

- **1** Pressione a tecla selectora de modo correspondente ao aparelho que deseja utilizar.
- **2** Pressione a tecla de corrente para testar.
- O indicador LED verde existente por baixo de cada aparelho (TV, VCR ou SAT) acende para confirmar o modo em que se encontra.

Verifique

Pressione algumas teclas para se certificar de que obtém a resposta correcta.



O equipamento é de outra marca, ou o equipamento é da marca Philips, mas nem todas as teclas respondem correctamente:

- **1** Pressione a tecla selectora de modo para seleccionar o aparelho (TV, VCR ou SAT) que deseja utilizar.
- 2 Procure a marca do aparelho que deseja utilizar na lista de códigos (na parte central deste manual). Certifique-se de que escolhe a lista de códigos correcta para o aparelho.
- 3 Certifique-se de que o aparelho está ligado.
- 4 Pressione e fixe as teclas 1 e 3 ao mesmo tempo -durante aproximadamente três segundos- até o LED verde acender. (Solte as teclas: o LED verde deverá continuar aceso.)



 \mathbf{D}

- **5** Insira o seu código de 4 dígitos utilizando as teclas numéricas, no espaço de 30 segundos.
- O LED verde pisca duas vezes.

Verifique

Isso mesmo! Pressione algumas teclas para se certificar de que obtém a resposta correcta. No caso de a resposta não ser a correcta, repita os procedimentos começando no ponto 1.

Nota

- Se o LED responder com uma única piscadela longa, é porque o código não foi reconhecido. Volte ao ponto 1 e repita o procedimento, utilizando o código de 4 dígitos seguinte na lista.
- Se não for pressionada qualquer tecla no espaço de 30 segundos, terá de recomeçar outra vez no ponto 1.

Manual de utilização

Recomendação

Leia cuidadosamente todo o procedimento antes de começar!

Não sabe qual é a marca do equipamento / não consegue encontrar o código correcto na lista » busca automática:



- **1** Pressione a tecla selectora de modo para seleccionar o aparelho (TV, VCR ou SAT que deseja utilizar.
- 2 Certifique-se de que o aparelho está ligado (se for um VCR, insira uma fita e inicie a reprodução).



(O)

- 3 Pressione e fixe 1 e 3 ao mesmo tempo –durante aproximadamente três segundos– até o LED verde acender.
 - (Solte as teclas: o LED verde deverá continuar aceso.)
- 4 Pressione a tecla de Corrente para iniciar a busca. Assegure-se de manter o seu comando afontaceo ao equipamento.
- De cada vez que o LED verde pisca é enviado outro código. Quando for encontrado o código correcto, o equipamento desligar-se-á. Pressione a tecla de Corrente **imediatamente** para parar a busca. Se depois de o equipamento ter sido desligado, o LED verde voltar a piscar, isso significa que foi colocado o código errado! Se colocou o código errado, proceda da seguinte forma, começando no ponto 5. Se o LED não piscar outra vez após ter desligado o equipamento, poderá passar ao ponto 7.



- **5** Volte a ligar o equipamento manualmente.
- 6 Pressione repetidamente "PROG-" (apenas o sinal !) para enviar os códigos anteriores até o equipamento voltar a desligar.



- 7 Pressione a tecla de Corrente para fixar o código correcto na memória do SBC RU631.
- 0 LED verde pisca duas vezes.

Verifique

Ligue o equipamento manualmente. Pressione algumas teclas para se certificar de que obtém a resposta correcta. Se a resposta não for a correcta, repita o procedimento começando no ponto 1.

Nota

- O tempo de busca é em média de 90 segundos. (O tempo de busca máximo é de 5 minutos para TV, 2 minutos para VCR e 4 minutos para SAT).
- A busca automática pára automaticamente depois de testados todos os códigos.

Portugu

Manual de utilização

TOME NOTA DO SEU CÓDIGO!

Recomendação

Leia cuidadosamente todo o procedimento antes de começar!

Tome nota do código, que se encontra no interior da caixa da bateria e, na lista de códigos que está na parte central deste manual. Isto poderá ser útil se alguma vez precisar de voltar a configurar o SBC RU631. Utilizou o procedimento de busca automática ou esqueceu-se de anotar o código após a configuração? Não faz mal! Pode "ler" o código com o comando à distância:



- 1 Certifique-se de que seleccionou o modo correcto com a tecla selectora de Modo.
- 2 Pressione e solte as teclas 1 e 6 simultaneamente. Importante: depois de pressionar as teclas, tem de as soltar imediatamente!
- 0 LED verde acende.
- 3 Pressione a tecla a selecção de canais de um e dois dígitos
- 0 LED verde apaga-se.
- 4 Pressione a tecla 1 e conte o número de vezes que o LED verde pisca. Isto é o primeiro dígito do código de 4 dígitos. (Nenhuma piscadela significa que o dígito é zero.)
- **5** Pressione a tecla 2 e conte o número de piscadelas correspondentes ao segundo dígito.
- **6** Pressione a tecla 3 e conte o número de piscadelas correspondentes ao terceiro dígito.
- **7** Pressione a tecla 4 e conte o número de piscadelas correspondentes ao quarto dígito.
- 8 Tome nota do código.

SUGESTÕES E TRUQUES AVANÇADOS

Recomendação

Leia cuidadosamente todo o procedimento antes de começar!

Alterar as teclas de aparelho

Com o selector de modo, é possível seleccionar 4 categorias de aparelhos que deseje utilizar. Cada categoria (TV, VCR, SAT e DVD) destina-se a accionar um grupo de equipamento específico:

TV	VCR	SAT	
tv	vcr	sat	
		cabo	

Depois de programar as funções de um aparelho numa das categorias, não é possível programar outro aparelho na mesma categoria. Existe, contudo, uma solução caso deseje programar dois aparelhos na mesma categoria (2 Tvs e VCR, etc.). O exemplo seguinte explica como:

EXEMPLO:

O modo SAT deste comando à distância vem pré-definido de fábrica para comandar muitos receptores de satélite Philips. Pode alterar o modo SAT (ou qualquer modo) para utilizar outro tipo de aparelho.



O exemplo sequinte mostra-lhe como utilizar o modo SAT para accionar um segundo televisor:



1 Pressione a tecla Selector de Modo para seleccionar SAT e certifique-se de que o segundo televisor está ligado.



2 Pressione e fixe a tecla 1 e a tecla 6 ao mesmo tempo -durante aproximadamente 3 segundos- até o LED verde acender.



3 No teclado, pressione as teclas 9, 9 e 2.



4 Pressione a tecla Selector de Modo para seleccionar o modo TV.



- **5** Pressione a tecla 1.
- O LED pisca duas vezes a indicar uma configuração bem sucedida. Já está!

Não se esqueça de configurar o SBC RU631 para utilizar este segundo televisor.

Veja a secção Configurar para utilização.

Som de perfuração

O som de perfuração permite-lhe comandar o nível de audio do seu primeiro ou segundo televisor, independentemente do modo de aparelho em que o comando à distância se encontre.

FXFMPIO:

Instalou um segundo televisor no modo SAT. Pode regular o volume desse televisor quando está no modo VCR. Esta característica é instalada como definição por defeito para um primeiro televisor.

Para instalar esta característica para um segundo televisor:



1 Pressione a tecla Selector de Modo para seleccionar VCR.



2 Pressione e fixe a tecla 1 e a tecla 6 ao mesmo tempo -durante aproximadamente 3 segundos- até o LED verde acender.



3 No teclado, pressione as teclas 9, 9 e 3.



4 Pressione a tecla Selector de Modo para sefessionar SAT (segundo TV).



- **5** Pressione a tecla de Corrente.
- Já está!. O LED pisca duas vezes a indicar uma configuração bem sucedida. As teclas de Volume mais alto/mais baixo regulam agora o volume do seu segundo televisor (SAT) quando está no modo VCR.

Iluminação traseira funcional

Ao segurar a unidade SBC RU631 e virá-la cerca de 60 Graus, as teclas principais do aparelho com que deseja trabalhar ficam automaticamente iluminadas na retaquarda. No modo VCR, por exemplo, são iluminadas apenas as teclas principais necessárias para utilizar o VCR.

Pode escolhar ter todas as teclas iluminadas, ou pode desligar completamente a iluminação traseira funcional.



Para iluminar todas as teclas:

- Pressione as teclas 1 e 9 ao mesmo tempo -durante aproximadamente 3 segundos- até o LED verde piscar duas vezes.
- A iluminação traseira funcional desaparece agora e todas as teclas acendem quando pega no comando à distância.

Pressionando outra vez as teclas 1 e 9 simultaneamente fará com que a iluminação traseira volte à definição funcional prédefinida.

Nota

A iluminação traseira é desligada se não movimentar o comando à distância ou não pressionar uma tecla no espaço de 4 seaundos.

Aviso

A iluminação traseira automática, permite-lhe uma facilidade única de utilização, mesmo nas situações de maior obscuridade dos guartos. Enguanto o controlo remoto é deslocado, a iluminação traseira mantém-se activa. Este facto resulta num consumo de energia mais elevado do que em condições normais, podendo fazer com que seja necessário substituir as baterias mais frequentemente. Poder-se-á facilmente desligar a função de iluminação traseira, a fim de se poupar energia. Para esse efeito, siga as instruções abaixo.



Para eliminar completamente a iluminação traseira:

- Pressione as teclas 7 e 9 ao mesmo tempo durante aproximadamente 3 segundos - até o LED verde piscar duas vezes.
- A iluminação traseira está agora desactivada. Pressionando outra vez as teclas 7 e 9 fará com que a iluminação traseira volte à definição funcional pré-definida.

O macro foi agora eliminado e a tecla volta a executar a sua função normal.

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Problema:
- Solução:
- O aparelho não responde e a luz verde não pisca quando pressiona um botão.
- Substitua as pilhas por duas pilhas novas 1,5 V, tipo RO3, UM4
- O aparelho não responde, mas a luz verde pisca quando pressiona um botão.
- Aponte o SBC RU631 ao aparelho e certifique-se de que não á quaisquer obstáculos entre o SBC RU631 e o aparelho.
- O SBC RU631 não está a executar os comandos como deve ser.
- Poderá estar a utilizar o código errado. Experimente repetir a configuração utilizando outro código, indicado para a sua marca, ou inicie outra vez a Configuração por Busca Automática para localizar o código correcto. Se ainda assim o aparelho não responder, telefone para a linha de ajuda e nós ajudá-lo-emos a encontrar a solução adequada.
- A unidade SBC RU631 consome baterias com maior frequência.
- Enquanto o controlo remoto é deslocado, a iluminação traseira mantém-se activa. Este facto resulta num consumo de energia mais elevado do que em condições normais, podendo fazer com que seja necessário substituir as baterias mais frequentemente. Poder-se-á facilmente desligar a função de iluminação traseira, a fim de se poupar energia. Para esse efeito, siga as instruções Iluminação traseira funcional
- Não consegue aceder às páginas do Teletexto e costumava usar esta tecla (♦) para aceder ao Teletexto.
- 0 Siga o procedimento de Configuração e, no ponto 5 da secção "O equipamento é de outra marca, ou o equipamento é da marca Philips, mas nem todas as teclas respondem correctamente" pressione as teclas 0, 0, 6 e 4. Para inserir páginas do Teletexto, pressione o botão de legendas.
 - Os botões do Teletexto não funcionam.
 - Certifique-se de que o televisor possui a função de Teletexto. O SBC RU631 não aumenta as capacidades do televisor!
 - Não pode desligar o teletexto.

- Pressione a tecla "sub-título" para desligar o teletexto.
 - Tem problemas com a utilização de todas as funções do
 - Poderá ser que o SBC RU631 necessite de ser adaptado para o seu tipo de modelo. Telefone para a linha de ajuda e nós ajudá-lo-emos a encontrar a solução adequada.
 - A marca não aparece na lista de códigos.
 - Experimente o método de Busca Automática.
 - Deseja reinicializar o comando à distância para a sua prédefinição de fábrica.
 - 1 Pressione e fixe a tecla 1 e a tecla 6 ao mesmo tempo -durante aproximadamente 3 segundos- até o LED verde acender.
- **98** 2 No teclado, pressione as teclas 9, 8 e 1. O LED pisca duas vezes a indicar uma reinicialização bem sucedida.



Manual de utilização

PRECISA DE AJUDA?

Data de compra:

Se tem quaisquer dúvidas relativas ao SBC RU631, queira telefonar para a nossa linha de ajuda para assistência! Encontrará o número na secção de lista de códigos deste folheto.

Antes de telefonar, queira, por favor, ler este manual cuidadosamente. Conseguirá resolver a maior parte dos seus problemas. No caso de não encontrar resposta às suas questões, escreva uma nota sobre o seu equipamento, na tabela que se encontra na parte de trás da secção da listagem dos códigos neste manual. Isto fará com que os nossos operadores o possam ajudar com mais facilidade e rapidez. Procure os números de modelo no manual de instruções do equipamento, ou na parte de trás do equipamento. Quando telefonar para a linha de ajuda, queira ter o equipamento à mão por forma a que os nossos operadores o possam ajudar a verificar a funcionalidade do comando à distância.

0	número	de	modelo	do	comando	à	distância	universal	Philips	é:
SB	C RU63	1.								

Dia/mês/ano

ODELIST

SETUP CODES FOR TELEVISION

AGB	0543
ASA 01	114, 0131, 0322
Acura	0036
Admiral0114, 01	190, 0240, 0313
Adyson	0059, 0244
Akai 0388, 03	378, 0235, 0543
Akito	0299
Akura	0245. 0396
Alba0064, 0036, 02	45. 0063. 0076.
02	62 0398 0422
Allorgan	
Amplivision	0244 0427
Amstrad0036, 00	64 0204 0381
0389, 0396, 0398, 04	60 0439 0543
Anitech	
Arc En Ciel	
Arcam	
Asberg	
Asuka	0223
Atlantic	
Autovox0233, 02	04, 0114, 05/1,
0103, 03	
BPL	
BSR	
BTC	
Baird	
Bang & Olufsen	
Barco	
Basic Line	0036, 0245
Baur0037, 0064, 03	
	0571, 0581
Beko	
Beon	
Binatone	0244
Blaupunkt0218, 02	27, 0240, 0354,
	0355, 0581
Blue Sky	0245
Blue Star	0309
Bondstec	0274
Boots	0244
Brandt0136, 02	23, 0225, 0360,
	0362,
Brandt Electronic	0528
Brionvega	
Bruns	0114
Bush .0036, 0063, 00	64, 0245, 0299,
0309, 0321, 0376, 03	90, 0398, 0401,
	0579
CGE0101, 0103, 01	111, 0274, 0579
СТС	
Carrefour	0063
Cascade	
Cathay	
Centurion	
Century	
Cimline	
Clarivox	
Clatronic01	
Condor	
	0547, 0597

Contec		•••••	.0036,	0063
Continental				
		.0360,	0426,	0528
Crosley	0101,	0103,	0111,	0114,
	•••••	•••••	.0240,	0374
Crown				
Crystal				
Cybertron	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	.0245
Daewoo				
Dainichi				
Dansai				
Dayton	•••••	••••••	• • • • • • •	.0036
De Graaf		0235,	0390,	0575
Decca .0064,				
Dixi	•••••		.0036,	0064
Dual	•••••	0363,	0379,	0571
Dual Tec Dumont		••••••	• • • • • • •	.0244
Dumont	.0114,	0097,	0322,	03/4
Elbe	•••••	•••••		.0286
Elin	•••••	•••••	.0064,	0575
Elite	•••••	•••••	.0245,	0347
Elta	•••••			.0036
Emerson	•••••	.0114,	0240,	0388
Erres				
Europhon	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	.0543
Expert				.0233
Ferguson				
Fidelity		.0388,	0390,	0571
Finlandia	.0373,	0386,	0235,	0390
Finlux	0064,	0097,	0099,	0114,
0131, 0132,	0206,	0322,	03/3,	03/4,
Firstline			.0438,	0543
Firstline	0348,	0036,	0243,	0244,
F2-b		.02/4,	0321,	0558
Fisher	0131,	0235,	0244,	0397,
Flint Formenti				
	0347,	0004,	03/4,	05/9,
Frontech	 0100	027/	.0114,	0/50
Fujitsu	•••••	•••••	0000	04/3
Funai	•••••	•••••	.0099, 0206	0233
GBC				
GEC0070,	 nnaa	0064	02//	UE/3
GEC0070,				
Galaxi				
Geloso				
Genexxa				
GoldStar				
Goodmans	 nn63	0064	.0330,	0404
0244, 0262,	7.760 .000	U308	0033, 0 <u>6</u> 01	0500,
Gorenje				
Graetz				
Granada				
.0378, 0390				
Grandin	, 0545	, 0012	, 02 44	0637
	•••••	•••••	.0505,	0057

Grundig......0097, 0218, 0264, 0514,0581, 0583, 0614 HCM......0036, 0309, 0439 Hanseatic...0388, 0064, 0347, 0455,0571, 0583 Hantarex......0543 Harwood0284 Hifivox0528 Hinari0036, 0063, 0064, 0206,0245 Hisawa.....0309, 0427, 0482 Hitachi......0059, 0063, 0070, 0071, 0132, 0136, 0190, 0223, 0225, 0244, 0252, 0374, 0376, 0383, 0390, 0575,0584 Huanyu......0401 Hypson0064, 0309 ICE0244, 0398 ICeS0245 ITC0579 ITT 0584, 0374, 0388, 0378, 0190,0034, 0405, 0571, 0575 Imperial.....0101, 0103, 0111, 0274,0397, 0445, 0579 Indesit0264 Indiana......0064 Ingelen......0584, 0190 Inno Hit......0099, 0543 Interbuy0095 Interfunk ...0064, 0388, 0584, 0539,0190, 0274, 0528 Intervision ..0064, 0129, 0244, 0404 Isukai......0245 JVC0063, 0080, 0121, 0217,0398,0633, 0680 Kaisui0036, 0244, 0245, 0309 Kapsch......0584, 0190, 0233 Karcher......0637 Kathrein0583 Kendo0064, 0262, 0389 Kennedy0579 Kneissel......0286, 0462 Korpel0064 Korting0114, 0315 Koyoda0036 **Leyco**......0064, 0099, 0321 Liesenk & Tter......0064 Lloytron.......0059 Loewe0539, 0114, 0102, 0316 Luma0233, 0390, 0332 Luxor......0264, 0388, 0390, 0384,0221, 0376, 0383, 0405 M Electronic0036, 0064, 0131, 0132, 0136, 0190, 0244, 0314, 0373,

Manesth	.0244,	0262,	0347
Marantz		.0064,	0583
Marelli			
Mark			
Matsui 0036,	UU38	0062	0063
0064, 0099, 0204,			
0299, 0321, 0381,			
	0590,	0596,	0470,
	.0514,	0543,	05/1
McMichael	•••••		0070
Mediator			
Memorex			
Memphis			0364
Metz 0114, 0240,	0266,	0302,	0394
Minerva 0097,	0264,	0514,	0581
Minoka Mitsubishi0063,		.0396	0439
Mitsubishi0063	0114.	0135.	0264,
Mivar 0317,	0318	0319	0543
Motion	0510,	0313,	0103
Multitech0036,	0103	0120	U30U
Myryad			
Mylydu	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	.0203
NEC			0197
NEI	.0064,	0364,	0458
National	•••••	•••••	0264
Neckermann	.0064,	0114,	0218,
0240, 0376,			
Nesco			0206
Nicam			0571
Nikkai0059,	0062,	0064,	0099,
		.0245,	0364
Nobliko		.0103	0129
Nogamatic			.0528
Nokia0388,	0500	0507	0575
	0300,	0633	0658
Nordmende	0136	0033,	0036 0225
	02/0	0223,	0223,
Oceanic0388,	0240,	0314,	0100
DCEAIIIC0300,	0242,	03/4,	0190
Onwa			0460
Orion 0064, 0204,	0262,	0321,	034/,
	0348	, 0543	3,05/1
Usaki . 0059, 0099,	0244,	0245,	0439
Oso	•••••	• • • • • • • • •	0245
Osume		.0059,	0099
Otake			0344
Otto Versand	.0037,	0063,	0064,
0218, 0240, 0244,	0347,	0374,	0376,
0539,	0579,	0581,	0583
Palladium0397,	0390.	0456.	0445
Panama			.0244
Panama0153,			
0264, 0367, 0374,	0190	0240	0253
0204, 0301, 0314	0190,	0240,	0253,
	, 0394,	0584	, 0677
Pathe Cinema	, 0394, .0240,	0584, 0265,	, 0677 0347,
Pathe Cinema	, 0394, .0240, 	, 0584, 0265,	, 0677 0347, 0579
Pathe Cinema Pathe Marconi	, 0394, .0240, 0223,	0584, 0265, 0225,	, 0677 0347, 0579 .0360
Pathe Cinema Pathe Marconi	, 0394, .0240, 	0584, 0265, 0225,	, 0677 0347, 0579 0360 0528
Pathe Cinema Pathe Marconi Pausa	, 0394, .0240, 0223,	0584 0265, 0225,	, 0677 0347, 0579 0360 0528
Pathe Cinema Pathe Marconi Pausa	, 0394, .0240, 0223,	0584, 0265, 0225,	, 0677 0347, 0579 0528 0528 0347
Pathe Cinema Pathe Marconi Pausa Perdio Phase	, 0394, .0240, 0223,	0584, 0265, 0225,	, 0677 0347, 0579 0360 0528 0036 0347
Pathe Cinema Pathe Marconi Pausa Perdio Phase0101,	, 0394, .0240, 0223, 0023,	0265, 0265, 0225, 0111,	, 0677 0347, 0579 0360 0528 0036 0347 0059 0114,
Pathe Cinema Pathe Marconi Pausa Perdio Philco0101,	, 0394, , 0240, 0223, 	0225, 0211, 0274,	, 0677 0347, 0579 0360 0528 0036 0347 0059 0114,
Pathe Cinema Pathe Marconi Pausa Perdio Phase0101,	, 0394, , 0240, 0223, 	0225, 0211, 0274,	, 0677 0347, 0579 0360 0528 0036 0347 0059 0114,

Philips 0039, 0064, 0070, 0114,	Skantic
0350, 0359, 0401, 0581, 0583, 0632,	Solavox
0883	Sonitron
Phoenix0114	Sonoko
Phonola0039, 0064, 0114	Sonolor
Pioneer 0136, 0190, 0193, 0314	Sontec
Prandoni Prince	Sony
Profex 0036, 0103, 0388, 0390	Soundwave .
Proline	Standard
Protech 0036, 0064, 0129, 0244,	Stern
0274, 0364, 0445, 0458, 0579	Sunkai
Pye 0039	Susumu
Quelle 0037, 0038, 0064, 0097,	Sysline
0101, 0111, 0131, 0227, 0240, 0279,	Tandberg
0322, 0354, 0355, 0388, 0539, 0571,	Tandy
0579, 0581	Tashiko
Questa0063	
R-Line 0064	Tatung
RBM 0097	
RFT 0114, 0455	Tec
Radiola 0064, 0350, 0039	Technema
Radiomarelli0114, 0543	Technics
Rank Arena0063	Technol Ace
Rediffusion 0388, 0378	Teleavia
Revox0064	Telefunken .
Rex 0190, 0233, 0286, 0332	0240, 0279,
Roadstar0036, 0245, 0445	0240, 0279,
SBR0039, 0064, 0070	Telemeister
SEG0063, 0103, 0244, 0579	
	Teletech
SEI 0037, 0114, 0129, 0204, 0240,	Teleton
	<u></u>
Saba .0102, 0114, 0136, 0190, 0223,	Tensai
0225, 0240, 0314, 0362, 0374, 0528,	Texet
0584	Thomson
Saccs0265	0314, 0360,
Sagem 0637	Thorn
Saisho0036, 0038, 0204, 0262,	0111, 0131,
0381, 0458, 0543, 0571	
Salora 0190, 0221, 0376, 0383,	Tomashi
0386, 0388, 0390, 0575	Toshiba
Sambers 0129, 0103, 0543, 0240	
Samsung0036, 0064, 0244, 0317,	Towada
0397, 0515, 0583, 0614, 0671	Triumph
Sanyo 0038, 0063, 0099, 0131,	Uher
0235, 0240, 0366	Ultra
Schaub Lorenz0388, 0374, 0584	Ultravox
Schneider0064, 0245, 0274, 0350,	Universum
0363, 0379, 0398, 0421, 0571	
Seleco 0233, 0286, 0190, 0332,	Vestel
0389, 0438	Videosat
Sentra0062	Videotechni
Sharp0120, 0063	Vision
Shorai	Voxson
Siarem0114, 0543, 0129, 0240,	Waltham
0374	
	Watson
Siemens0064, 0218, 0227, 0240,	Watt Radio.
0354, 0355, 0374, 0581	Wega
Silver	White Westi
Singer	Yoko
Sinudyne 0571, 0543, 0129, 0037,	Zanussi
0114, 0204, 0240, 0262, 0321, 0374	

kantic			0384,	0383
olavox		0059	0190,	0378
onitron				
onoko			0036,	0064
onolor		0190	0235,	0242
ontec				.0064
ony	0037	, 0038	0063,	0256
oundwave			0064	0445
tandard		0244	0245	0036
tern	0233	. 0190	0286	0332
unkai				
usumu				
vsline				
andberg				
andy	0099	0190	0244	0245
ashiko	0063	0070	0244	0386
	.0005,	00,0,	0211,	0390
atung	0064	0099	0244	0276
	.000 1,	0033,	0211,	0543
ec	••••••	0579	0244	0274
echnema				
echnics	••••••	••••••	••••••	0677
echnol Ace	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	••••••	••••••	0206
eleavia	•••••	0360	0517	0528
elefunken	0101	0300, 0111	, 0317, 0128	. 0320 0136
240, 0279,	0280	0111,	0/08	0130,
	0209,	0302,	0430,	0220
elemeister	•••••	•••••	•••••	. UD93 7.700
eletech	•••••	••••••	•••••	U347
eleteri eleton	0222	0062	0244	UUJU
ensai	02/5	0221	02//	.0390
exet	0245	, 0321,	, 0344,	0347
homson	0126	0222	0225	0245
0314, 0360	.0130,	0/26	0225,	0204,
horn	, 03/0,	0420,	, 0317,	0320
)111, 0131,	0002,	0004,	0033,	0101,
7111, 0131,	0217,	0300,	0320,	0559
omashi	•••••	••••••	•••••	0000
oshiba	0062	0062	0007	U3U9 U3U9
	.0002,	0003,	0097,	0270,
owada	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0472,	0500
riumph	•••••	0204	0270	UD/9
Jher	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0204,	0270,	0243
Jltra				
Jltravox	•••••	••••••	0120	.0219 0270
Jniversum .	0067	0121	UIZ9, 0122	. U3/0
	.0004,	0131,	0132,	05/5,
/estel			, 0519,	
/ideosat	 ! _	••••••	•••••	.02/4
/ideotechni				
/ision /avsan				
oxson				
Valtham				
Vatson				
Vatt Radio				
Vega				
Vhite West				
oko				
anussi	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0332,	, 0233,	0390

SETUP CODES FOR VCR

SETUP CODES FOR VCR
ASA 0108 0064
ASA 0108, 0064 Aiwa 0334, 0027, 0375, 0379
Akai0068, 0080, 0133, 0308, 0312,
0342
Akiba 0099
Alba 0047, 0305, 0379, 0099, 0236,
0320, 0322, 0342, 0360, 0361
Ambassador0047
Amstrad0027, 0352, 0359, 0305 Anitech0099
Anitecn 0099 Asuka 0064
Baird0131, 0027, 0068, 0134
Basic Line0305, 0047, 0099
Blaupunkt0030, 0033, 0061, 0181,
0189, 0222, 0253, 0254, 0430
Blue Sky
Brandt0214, 0347, 0348
Brandt Electronic0068
Bush .0099, 0360, 0361, 0379, 0236,
0305, 0320
CGE0027
Catron0047
Cimline0099
Clatronic0047
Combitech0379
Condor 0047 Crown 0047, 0099, 0305
Cyrus 0047, 0099, 0305
Daewoo 0305, 0047
Dansai0099
De Graaf 0069, 0193
Decca0027, 0108
Denon 0069
Dual 0068
Dumont0108, 0027, 0131, 0132
ESC 0267, 0305
Elbe 0065
Elcatech 0099
Ferguson 0068, 0134, 0347, 0348,
0520
Fidelity 0027 Finlandia 0108, 0131
Finlux 0069, 0108, 0027, 0131, 0132
Firstline0099, 0064, 0070, 0072,
0236, 0004, 0070, 0072,
Frontech0047
Funai 0027
GEC0108
General0047
GoldHand 0099
GoldStar 0064, 0252
Goodmans0099, 0305, 0027, 0089,
Graetz0068, 0131, 0267
Granada0073, 0108, 0131, 0312
Grandin
Grundig 0030, 0033, 0034, 0099, 0108, 0222, 0253, 0320, 0374, 0376,
0100, 0222, 0233, 0320, 0374, 0370,

HCM	
Hanseatic	0064
Hinari 0031,	0099, 0235, 0267,
	0320, 0379
Hitachi0027,	0031, 0068, 0069,
0132,	0193, 0267, 0312
Hypson ITT0068, 0073,	0099
	0411
ITV	
Imperial	
Ingersol	
Interfunk	
JVC0035, 0068,	. 0094, 0233, 0411
Kaisui	0099
Kendo	0133, 0236
Kenwood	
Korpel	
Lenco	
Leyco	0099
Loewe 0031,	0033, 0064, 0108,
	0189, 0481, 1189
Logik	
Luxor 0073,	
M Fl t	
M Electronic	
Manesth0108,	
Matsui0031,	
Matsu10031,	0322, 0375, 0379
Memorex0131,	0322, 0373, 0379
Memphis	
Metz .0030, 0033,	006/ 027/ 0100
0222 025/	0374, 0481, 1189
Minerva	0374, 0401, 1103
Mitsubishi	0070 0004 0108
Multitech	
Murphy	0027
Myryad	
NEC	0065 0068 0094
Neckermann	0108
Nesco	
Nokia.0068, 0073,	0131, 0133, 0267
Nordmende.0068,	0347, 0348, 0411.
	0521
Oceanic	0027, 0068
Okano	0342, 0375
Orion 0031, 0063,	0115, 0235, 0236,
0322, 0360,	0361, 0375, 0379
Osaki	
Otto Versand	0108
Palladium0033,	0064, 0068, 0099
Panasonic0189,	0253, 0254, 0481,
Pathe Cinema	0063
Pathe Marconi	
Pentax	0069, 0132
Perdio	
Philco	0065

Philips0108, 01	173, 0430, 0494,
Phonola	0108
Pioneer	
Portland	
Profex	
Profitronic	0267
Proline	
Pye	0108
Quartz	
Quelle	
RFT	
Radiola	0108
Rex	
Roadstar0064, 0	099, 0267, 0305
SBR	
SEG	
SEI	0031, 0108
Saba .0068, 0233, 03	347, 0348, 0411,
•••••	0521
Saisho 0031, 0063, 0	115, 0235, 0236
Salora 0	
Samsung	
Sansui	
Sanyo	0073, 0131
Saville	
Schaub Lorenz0	
Schneider0	
Seleco	
Sentra	0047
Sharp	
Shintom	
Shorai	0031
Siemens0030, 00	33, 0064, 0081,
0108, 0	131, 0173, 0222
Silva	0064
Singer	0072
Sinudyne	0031, 0108
Solavox	0047
Sonolor	0073, 0089
Sontec	
Sony0038, 0059, 0	
Sunkai	
Sunstar	0007
Suntronic	0027
Suntronic Tashiko	0027 0027
Suntronic Tashiko Tatung0	0027 0027 108, 0027, 0068
Suntronic	0027 0027 108, 0027, 0068 0047
Suntronic	0027 0027 108, 0027, 0068 0047 0189, 0253
Suntronic	0027 0027 108, 0027, 0068 0047 0189, 0253 068, 0520
Suntronic	

Uher	0267
Universum0027, 0033, 0064, 0	108,
0133, 0222, 0267, 0	0352
Yamishi	0099
Yokan	0099
Yoko0267, 0	0047

SETUP CODES FOR SATELLITE

SETUP CODES FOR SAID	LLIIE
ABsat	0150 0859
AST	
Akai	
Alba 0389, 0448, 048	
Aldes	
Allantide	
Amstrad0107, 0240	
0372, 0488, 0528, 070	
Ankaro0315, 0244, 024	72, 0710, 0074 37 0306 05/6
Anttron	67, 0390, 0340 0310 0680
Arcon	
Armstrong	
Asat	
Astra0135, 040	0400
Astro0200, 038	
AudioTon	
Avalon	
Axis0393, 039	
BT 069	0, 0557, 0601 E 0573 0737
Barcom	02//
Best	0244
Blaupunkt	0390, 0244
Boca 027	0200
Brain Wave British Sky Broadcasti	0359
Bush	
CNT	
Cambridge	0542
Canal Digital	0880
Canal Satellite	
Canal+	
Channel Master	
CityCom014	
Commlink	0315
Connexions	0423, 0485
Conrad	
Contec	
Crown	
Cyrus	
DDC	0389
DNT 042	3, 0227, 0485
Daewoo	
Diskxpress	
Distratel	0111, 0912
EIF	0444

Echostar0194, 0423, 0740, 0880,
0898
Elta 0391
Emanon 0448
Eurodec 0551
Eurostar 1052, 1053
Eutra 0825
FTE0358, 0438, 0890
Ferguson0363, 0210, 0094, 0641
Fidelity 0279, 0702 Finlux 0135, 0424, 0441, 0482
Fracarro0898
Freecom0362, 0448, 0761
Fuba .0199, 0244, 0396, 0423, 0441,
0444, 0448
G-Sat 0210
Galaxis0310, 0315, 0391, 0393,
0683, 0840, 0860, 0861, 0890, 1138
Galaxisat 0348
Gardiner 0845
Gold Box 0880
GoldStar0362
Gooding0598
Grandin
Grundig 0166, 0167, 0200, 0355,
0598, 0777, 0832, 0874 Harting und Helling0360
Hinari0210
Hirschmann 0200, 0314, 0360, 0423,
0424, 0522, 0528, 0529, 0600, 0825,
0909
Hitachi0482
Houston0695
Humax0890, 1075
Huth .0247, 0270, 0315, 0373, 0391,
0616, 0821
ΙΠ 0135, 0199
Ikusi Allsat
InVideo0898 Intervision0619
JOK0737
JSR0391
JVC0542, 0598
Johansson0359
Kathrein0119, 0150, 0227, 0358,
0385, 0421, 0469, 0507, 0531, 0649,
0685, 1084, 1085
KeyWest 0821
Kosmos
Kreiselmeyer0200
Kyostar 0448 La Sat 0540, 0547, 0634
Lemon
Lenco0362, 0400, 0438, 0448
Lennox
Lupus
Luxor0135, 0199, 0600
Macab 0551, 0878, 0908
Manhattan0482, 0547, 0619, 1110
Marantz0227

Maspro	.0119,	0777,	0522,	0355,
Matsui				
MediaSat				
Mediamarkt				
Meuraniarki	•••••	•••••	••••••	0200
Memphis	•••••	•••••	•••••	0393
Metronic	••••••	•••••		.0111
Micro Techn				
Micronik	•••••	•••••	• • • • • • • •	1030
Minerva	•••••		• • • • • • • • •	0598
Morgan's	.0159,	0270,	0540,	0710,
			0856,	1130
Multichoice				
Multistar				
Muratto				
Myryad				
Navex				
Neuhaus	•••••	•••••	02/7	0529
Neusat				
Next Wave				
Nikko				0/40
Nokia	.0135,	0199,	0355,	0424,
0482, 0600	, 0778	, 0848	, 0900	, 1050
Nordmende				
Orbitech				.0528
Ondigital		0160,	0161,	0268
PTT Telecom	١			.0240
Pace0094,				
0363, 0482,	0524	0747	0818	0822
	032 1,	0, 1,,	087/	001/
				0914
				0500
Palladium				
Palsat				.0528
Palsat Panasat			0642,	.0528
Palsat Panasat Panasonic			0642,	0528 .0906 0874
Palsat Panasat Panasonic Panda			0642,	0528 .0906 0874 0482
Palsat Panasat Panasonic Panda Patriot			0642,	0528 0906 0874 0482 0542
Palsat Panasat Panasonic Panda Patriot Philips	.0126,	0160,	0642,	0528 .0906 0874 0482 0542 0227,
Palsat Panasat Panasonic Panda Patriot Philips 0319, 0355,	.0126,	0160,	0642, 0641, 0161, 0694,	.0528 .0906 .0874 .0482 .0542 0227, 0737,
Palsat Panasat Panasonic Panda Patriot Philips	.0126,	0160,	0642, 0641, 0161, 0694,	.0528 .0906 .0874 .0482 .0542 0227, 0737,
Palsat Panasat Panasonic Panda Patriot O319, O355, 0777, Phoenix	.0126, 0482, , 0832	0160, 0598, 0880,	0642, 0161, 0694,	0528 .0906 0874 0482 0542 0227, 0737, 1145
Palsat Panasat Panasonic Panda Patriot Philips 0319, 0355, 0777,	.0126, 0482, , 0832	0160, 0598, 0880,	0642, 0161, 0694,	0528 .0906 0874 0482 0542 0227, 0737, 1145
Palsat Panasat Panasonic Panda Patriot Philips 0319, 0355, 0777, Phoenix Phonotrend	.0126, 0482, , 0832	0160, 0598, 0880,	0642, 0161, 0694, , 0925,	0528 .0906 0874 0482 0542 0227, 0737, .1145 0393 0815
Palsat Panasat Panasonic Panda Philips 0319, 0355, 0777 Phoenix Phonotrend Pioneer	.0126, 0482, , 0832	0160, 0598, 0880,	0161, 0694, 0925,	0528 0906 0874 0482 0542 0227, 0737, 1145 0393 0815 0880
Palsat Panasat Panasonic Panda Patriot Philips 0319, 0355, 0777 Phoenix Phonotrend Pioneer Polytron	.0126, 0482, , 0832	0160, 0598, 0880,	0161, 0694, 0925,	.0528 .0906 .0874 .0482 .0542 0227, 0737, 1145 .0393 .0815 0880
Palsat Panasat Panasonic Panda Patriot Philips 0319, 0355, Phoenix Phoenerend Pioneer Polytron Promax	.0126, 0482, , 0832	0160, 0598, . 0880,	0161, 0694, 0925,	.0528 .0906 .0874 .0482 .0542 0227, 0737, .1145 .0393 .0815 .0880 .0421
Palsat Panasat Panasonic Panda Patriot Philips 0319, 0355, 07777 Phoenix Phonotrend Pioneer Polytron Promax Prosat	.0126, 0482, , 0832	0160, 0598, 0880,	0161, 0694, 0925,	.0528 .0906 0874 0482 0542 0227, 0737, .1145 0393 0880 0421 0482
Palsat Panasat Panasonic Panda Philips 0319, 0355, 0777 Phoenix Phonotrend Pioneer Polytron Promax Prosat Pyxis	.0126, 0482, , 0832	0160, 0598, . 0880,	0161, 0694, 0925,	.0528 .0906 .0874 .0482 .0542 0227, 0737, 1145 .0393 .0815 0880 0421 0482 0315
Palsat Panasat Panasonic Panda Patriot 0319, 0355, 0777 Phoenix Phonotrend Pioneer Polytron Promax Pyysis Quadral	.0126, 0482, , 0832	0160, 0598, 0880, 0315,	0161, 0694, 0925,	.0528 .0906 .0874 .0482 .0542 0227, 0737, .1145 .0393 .0815 .0880 .0421 .0482 .0315 .0858
Palsat Panasat Panasonic Panda Patriot 0319, 0355, 0777 Phoenix Phonotrend Pioneer Polytron Promax Pyysis Quadral RFT	0126, 0482, 0832	0160, 0598, . 0880, 0315, 0389,	0642, 0161, 0694, 0925, 0619,	0528 .0906 0874 0482 0542 0227, 0737, 1145 0393 0815 0880 0421 0482 0315 0858 0655 0315
Palsat Panasat Panasonic Panda Patriot O319, 0355, 0777, Phoenix Phonotrend Pioneer Polytron Promax Prosat Quadral RFT Radiola	0568	0160, 0598, 0880, 0315, 0389,	0642, 0161, 0694, . 0925, . 0619,	0528 .0906 0874 0482 0542 0227, 0737, 1145 0393 0815 0880 0421 0482 0315 0858 0655 0315 0227
Palsat Panasat Panasonic Panda Patriot Philips 0319, 0355, 0777 Phoenix Phonotrend Pioneer Polytron Prosat Pyxis Pyxis Radiola Radiola	0126, 0482, 0832	0160, 0598, 0880, 0315, 0389,	0642, 0161, 0694, 0925, 0619, 0546, 0247,	.0528 0906 .0874 .0482 .0542 0227, 0737, .1145 .0393 0815 .0421 .0482 .0315 .0358 0655 0315 .0227 0909
Palsat Panasat Panasonic Panda Philips 0777, Phoenix Phonotrend Pioneer Promax Prosat Pyxis Quadral Radiola Radiola Radiox	0568		0161, 0694, 0925, 0619, 0546, 0247,	.0528 0906 .0874 .0482 .0542 0227, 0737, 1145 .0393 0815 .0880 .0421 .0482 .0315 .0858 0655 0315 .0227 0909 0488
Palsat Panasat Panasonic Panda Patriot Philips 0319, 0355, 0777, Phoenix Phonotrend Pioneer Promax Prosat Pyxis Quadral RFT Radiola Radiox SAT SEG0396,	0568,		0161, 0694, 0925, 0619, 0546, 0247, 0378, 0566,	0528 0906 0874 0482 0227, 0737, 1145 0880 0421 0482 0315 0858 0655 0315 0227 0248 0348 0349 0349 0349 0349 0349 0349 0349 0349
Palsat Panasat Panasonic Panda Patriot Philips 0319, 0355, 0777 Phoenix Phonotrend Pioneer Polytron Prosat Pyxis Quadral RFT Radiola Radix SEG0396 SKY			0161, 0694, 0925, 0619, 0546, 0247, 0378, 0566,	0528 0906 0874 0542 0542 03542 03542 03542 0373 0880 0421 0421 0315 0858
Palsat Panasat Panasonic Panda Patriot 0319, 0355, Phoenix Phonotrend Pioneer Polytron Prosat Prosat Pyxis Quadral Radiola Radiola SEG0396, SKY SM Electron	0126, 0482, 0832		0161, 0694, 0925, 0619, 0546, 0247, 0378, 0566,	0528 0906 0874 0482 0542 0342 0393 .0815 0880 0421 0482 0315 0315 0315 0227 0909 04883 0480 0481 0482 0540 0481 0482 0315
Palsat Panasat Panasonic Panda Patriot 0319, 0355, Phoenix Phonotrend Pioneer Polytron Prosat Prosat Pyxis Quadral Radiola Radiola SEG0396, SKY SM Electron	0126, 0482, 0832		0161, 0694, 0925, 0619, 0546, 0247, 0378, 0566,	0528 0906 0874 0482 0542 0342 0393 .0815 0880 0421 0482 0315 0315 0315 0227 0909 04883 0480 0481 0482 0540 0481 0482 0315
Palsat Panasat Panasonic Panda Patriot O319, 0355, Phoenix Phonotrend Pioneer Polytron Prosat Pyxis Quadral RFT Radiola Radiola REG0396 SKY SEG0396 SKY SM Electron Saba .0363,			0161, 0694, 0925, 0619, 0546, 0247, 0378, 0566,	0528 0906 0874 0482 0542 0342 0342 0393 0815 0880 0421 0482 0315 0315 0327 0999 0483 0490 0491 0490 0491 0490 0491 0490 0491 0490 0491 0490 04
Palsat Panasat Panasonic Panda Patriot Philips 0319, 0355, 0777, Phoenix Phonotrend Pioneer Plytron Promax Pyvis Quadral Radiola Radiola SAT SSEG0396, SKY SM Electron Saba .0363,	0126, 0482, 0832, 0568, 0568,		0161, 0694, 0925, 0619, 0546, 0247, 0566,	0528 0906 0874 0482 0542 0227, 1145 0393 0815 0880 0421 0482 0315 025 0315 025 0488 0769 0488 0769 0488 0769 0761, 0883
Palsat Panasat Panasonic Panda Patriot Philips 0319, 0355, 0777, Phoenix Phonotrend Pioneer Plytron Promax Prosat Quadral Radiola Radiola SAT SEG0396, SKY SM Electron Saba .0363, Sabre	0126, 0482, 0832, 0568, 0568,		0161, 0694, 0925, 0619, 0546, 0247, 0737,	0528 0906 0874 0482 0542 0227, 1145 0393 0815 0880 0421 0482 0315 0227 0909 0488 0769 0.0883 0.0940 0912 0393
Palsat Panasat Panasonic Panda Patriot Ostopic Ostopic Philips Ostopic Ostopic Phoenix Phonotrend Pioneer Prosat Pyxis Quadral Radiola RAGIOLA SAT SEG Ostopic SKY SM Electron Saba .0363, Sabre Sagem			0161, 0694, 0925, 0619, 0546, 0247, 0566,	0528 0906 0874 0482 0542 0227, 0737, 1145 0858 0858 0.0421 0482 0315 0858 0769 0488 0769 0.0883 0740 0761, 0.0912 0912
Palsat Panasat Panasonic Panda Patriot Philips 0717, Phoenix Phonotrend Pioneer Promax Prosat Pyxis Quadral Radiola RAGIOLA SAT SEG0396, SKY SM Electron Saba .0363, Sabre Sagem Sagem Sakura			0161, 0694, 0925, 0619, 0546, 0247, 0566,	.0528 0906 .0874 .0482 .0542 0227, 0737, 1145 .0880 .0421 .0482 .0315 .0858 0655 0655 .0227 0909 0488 0769 .0883 .0740 .0912 .0912
Palsat Panasat Panasonic Panda Patriot Ostopic Ostopic Philips Ostopic Ostopic Phoenix Phonotrend Pioneer Prosat Pyxis Quadral Radiola RAGIOLA SAT SEG Ostopic SKY SM Electron Saba .0363, Sabre Sagem				.0528 0906 .0874 .0482 .0542 .0737, 1145 .0393 .0815 .0880 .0421 .0315 .0858 0655 0315 .0227 0908 .0883 .0740 0761, .0912 .0482 .0482 .0482

SatPartner .	.0359,	0362,	0448,	0529,
SatPartner . 		0547	, 0719,	0761
Satcom		0240	. 0373	. 0632
Satec			0355	0210
Satmaster .				
Satstation .				
Satstation.	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1110
Schneider	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0832
Schwaiger		0210	, 0421,	, 0531
Seemann			0423	, 0557
Siemens			0200	0710
Skymaster .	.0315.	0546.	0632.	0655.
Sony	•••••	•••••	0731	097/
Strong	0152	0000	0006	1122
Strong	0152	, 0099	, 0900,	, 1132
STVI	•••••	•••••		0444
Sunstar	•••••	•••••	0821	, 0540
TPS				0847
Tantec			0363	, 0482
TechniSat	0289	, 0485	, 0528	0568
Techniland				0373
Teco				.0400
Telefunken				0448
Teleka	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0270	0640	0825
Tolocat	•••••	0270	, 0040,	0623
Telesat Thomson	•••••			0032
1 nomson	••••••	0482	, 0880,	, 10/3
Thorens	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••		0613
Tonna	•••••	•••••	03/3	, 0695
Toshiba	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0164
Triad	0348	, 0360	, 0362,	, 0378
Triasat			0528	, 0441
Twinner				0163
Uniden		0221	, 0819	0858
Unisat				0393
Unitor			0244	0359
Universum.	•••••	•••••	0200	0508
VTech	•••••	•••••	0279	0717
Viection	•••••	•••••	0260	0717
Ventana				
Vortec	•••••	•••••	•••••	0448
Wevasat				
Winersat				0359
Wisi 0200,	0348,	0378,	0399,	0423,
		0482	, 0665	0717
XSat			0150	0916
Xcom Multi	media			0916
Zehnder	.0141	0348	0358	0547
Zenith	•••••	•••••		0090
Zweranase.				
zweiunase.				0041

SETUP CODES FOR CABLE

SETOT CODES TOR CADEL	_	
Birgmingham Cable Com	munications	
	0303	
British Telecom	0030, 0132	
Cabletime	0298	
Decsat	0450	
Filmnet	0470	
France Telecom	0478	
HyperVision	0646	Š
Jerrold		
MNet	0470	
Nokia	0708	۳
PVP Stereo Visual Matrix	x 0030	8
Philips	0646	
Sagem		
Scientific Atlanta	0035, 0304	
Tele+1	0470	
United Cable	0030	
Westminster	0132	

Note your codes!

T۷

_					
Fα	111	n	m	9	nt

Brand

Model number

Number of original remote

Code

VCR

Equipment

Brand

Model number

Number of original remote

Code

SAT

Equipment

Brand

Model number

Number of original remote

Code

Helpline

United Kingdom




0207 7440344

Κάνατε μια πολύ καλή επιλογή αγοράζοντας αυτό το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης της Philips! Μπορεί να αντικαταστήσει μέχρι και τέσσερα ξεχωριστά τηλεχειριστήρια και έχει ρυθμιστεί ώστε να εκτελεί τις περισσοτέρο χρησιμοποιούμενες λειτουργίες σχεδόν κάθε μάρκας τηλεοράσων, βίντεο, δορυφορικών δεκτών και αποκωδικοποιητών καλωδιακής τηλεόρασης.

Τοποθέτηση των μπαταριών

Το SBC RU631 χρησιμοποιεί δύο μπαταρίες 1,5V, τύπου R03, UM4 ή AAA

Τοποθετήστε τις με τον εξής τρόπο:

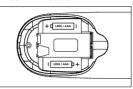

Συμβουλή

- Μην ξεχάσετε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
- Μην αφαιρείτε τις μπαταρίες πάνω από μία ώρα, διαφορετικά θα πρέπει να προγραμματίσετε το SBC RU 641 εκ νέου.
- Ενώ περιφέρετε το τηλεχειριστήριο ανά το δωμάτιο, ο φωτισμός τών πλήκτρων από μέσα παραμένει. Αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας από το κανονικό και ενδεχομένως να χρειάζεται να αλλάζετε τις μπαταρίες πιό συχνά. Μπορείτε πολύ εύκολα να αποσυνδέσετε αυτή την λειτουργία προκειμένου να εξοικονομήσετε ενέργεια. Προκειμένου να το κάνετε, παρακαλούμε πολύ να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες στο τμήμα περί φωτισμού από μέσα.

Πλήκτρα & Λειτουργίες

(O)

Ισχύς: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση των

συσκευών TV/VCR/SAT.

Επιλογέας συσκετής: επιλογή της τηλεόρασης (TV), βίντεο (VCR)

ή του δορυφορικού δέκτη (SAT)

Αποσιώπηση: διακοπή του ήχου της τηλεόρασης.

Κανάλι πάνω/κάτω:

επιλογή του επόμενου / προηγούμενου

καναλιού

Ενταση πάνω/κάτω:

αυξομείωση της έντασης της τηλεόρασης.

🔃 🧑 Αριθμητικά πλήκτρα:

για την άμεση επιλογή του καναλιού, καθώς

και για άλλες λειτουργίες.

αλλαγή ανάμεσα σε επιλογή και εμφάνιση μονοψήφιων ή διψήφιων καναλιών.

αλλαγή στο τελευταίο επιλεγμένο κανάλι.

SHIFT: πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες (πατήστε το μαζί με άλλα πλήκτρα λειτουργίας). Ανάλογα με την ηλικία της συσκευής σας, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι:

SHIFT + PROG+: αὐξηση της φωτεινότητας ή μενού επάνω

SHIFT + PROG-: μείωση της φωτεινότητας ή μενού κάτω

SHIFT + VOL+: αὐξηση του χρώματος ή μενού δεξιά

SHIFT + VOL-: μείωση του χρώματος ή μενού αριστερά

Δοκιμάστε αυτούς αλλά και άλλους συνδυασμούς, για να ανακαλύψετε ποιες πρόσθετες λειτουργίες υπάρχουν. Μην ξεχνάτε ότι δεν μπορείτε να επιλέξετε πρόσθετες λειτουργίες εάν αυτές οι λειτουργίες δεν ήταν διαθέσιμες στο αρχικό τηλεχειριστήριο της συσκευής σας!

χειρισμός του πλήκτρου ρύθμισης Μενού.



επιβεβαίωση της επιλογής σας.

SLEEP: ενεργοποίηση και ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου εάν διατίθεται στην συσκευή σας.

εμφάνιση του Teletext.

Fasttext

διακοπή της αλλαγής των σελίδων του Teletext.

μεγέθυνση του Teletext στην οθόνη.

εμφάνιση υπότιτλων στην οθόνη σας (εάν η δυνατότητα αυτή υποστηρίζεται από τη συσκευή σας), ή να σβήσ ετε το τηλεκείμενο (teletext).

Αν χρησιμοποιείτε το πλήκτρο εμφάνισης μνήμης (🔄) για την εύρεση της επόμενης σελίδας του Teletext σε τηλεόραση μάρκας Philips, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο εμφάνισης υπότιτλων για να την εμφανίσετε. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο υποκεφάλαιο Εμφάνιση μνήμης του κεφαλαίου Επίλυση Προβλημάτων.

	κόκκινο	περιέλιξη προς τα πίσω (rewind)
O		εγγραφή (record)
•	πράσινο	διακοπή (stop)
		αναπαραγωγή (play)
\odot	μπλε	περιέλιξη προς τα μπροστά (forward)
•	κίτρινο	παὐση (pause)

επιλογή των διάφορων εξωτερικών εισόδων των συσκευών σας.

Βίντεο

Προγραμματισμός

Συμβουλή

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρη τη διαδικασία πριν αρχίσετε!



Av οι συσκευές σας είναι μάρκας Philips:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο επιλονής συσκευής για τη συσκευή που θέλετε να χειριστείτε.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο ισχύος για να δοκιμάσετε.
- Η πράσινη ενδεικτική λυχνία κάτω από το όνομα κάθε συσκευής (TV, VCR ή SAT) ανάβει ως επιβεβαίωση της επιλεγμένης συσκευής.

Ελεγχος

Πατήστε μερικά πλήκτρα για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ανταποκοίνεται σωστά.

Αν οι συσκευές σας είναι διαφορετικής μάρκας ή, αν οι συσκευές σας είναι μάρκας Philips, αλλά δεν ανταποκρίνονται σωστά όλα τα πλήκτρα:



- 1 Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο επιλογής συσκευής για να επιλέξετε τη συσκευή (TV, VCR ή SAT) που θέλετε να χειριστείτε.
- 2 Ψάξτε τη μάρκα της συσκευής που θέλετε να χειριστείτε στον κατάλογο κωδικών (κέντρο τού παρόντος εγχειριδίου) Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε τον σωστό κατάλογο κωδικών για τη συσκευή σας.
- 3 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αναμμένη.
- 4 Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα 1 και 3 ταυτόχρονα -για τρία περίπου δευτερόλεπτα- μέχρι να ανάψει η πράσινη λυχνία. (Αφήστε τα πλήκτρα: η πράσινη λυχνία θα πρέπει να παραμείνει αναμμένη)
- 5 Εισάγετε τον 4-ψήφιο κωδικό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.
- Η πράσινη λυχνία αναβοσβήνει δύο φορές.

Ελεγχος

Σωστά! Πατήστε μερικά πλήκτρα για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ανταποκρίνεται σωστά. Εάν δεν είναι σωστή η απόκριση, επαναλάβετε την διαδικασία ξεκινώντας από το βήμα 1.

Σημείωση

- Αν η λυχνία αναβοσβήσει μία φορά, ο κωδικός δεν ήταν γνωστός. Ξαναρχίστε από το βήμα 1 και επαναλαμβάνετε τη διαδικασία, χρησιμοποιώντας τον επόμενο 4-ψήφιο κωδικό από τον κατάλογο.
- Αν δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να ξαναρχίσετε από το βήμα 1.

Συμβουλή

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρη τη διαδικασία πριν αρχίσετε!

Αν δεν γνωρίζετε τη μάρκα της συσκευής σας / αν δεν μπορείτε να βρείτε τον σωστό κωδικό στον κατάλογο κωδικών --> αυτόματη αναζήτηση:



- 1 Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο επιλογής συσκευής για να επιλέξετε τη συσκευή (TV, VCR ή SAT) που θέλετε να χειριστείτε.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αναμμένη (αν πρόκειται για βίντεο, εισάγετε μια κασέτα και αρχίστε την αναπαραγωγή της).



3 Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα 1 και 3 ταυτόχρονα - για τρία περίπου δευτερόλεπτα - μέχρι να ανάψει η πράσινη λυχνία.

(Αφήστε τα πλήκτρα: η πράσινη λυχνία θα πρέπει να παραμείνει αναμμένη)



- 4 Πατήστε το πλήκτρο ισχύος για να ξεκινήσετε την αναζήτηση. Φροντίστε ώστε το τηλεχειριστήριο να είναι πάντοτε στραμμένο προς τη συσκευή σας.
- Κάθε φορά που αναβοσβήνει η πράσινη λυχνία, στέλνεται ένας άλλος κωδικός. Οταν βρεθεί ο σωστός κωδικός, η συσκευή σβήνει. Πατήστε αμέσως το πλήκτρο ισχύος για να σταματήσετε την αναζήτηση. Εάν το πράσινο LED αναβόσβησε πάλι μετά την διακοπη λειτουργίας της συσκευης, σημαίνει ότι χάσατε τον σωστό κώδικα / κάνατε λάθος στον κώδικα! Αν χάσατε τον κώδικα, ακολουθείστε την επόμενη διαδικασία, ξεκινώντας από το βημα 5. Αν το LED δεν ξανανάψει πάλι μετά την διακοπη λειτουργίας τής συσκευής, προχωρείστε στο βημα 7.



5 Ξανανάψτε τη συσκευή με το χέρι.

6 Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο 'PROG-' (μόνο κάτω!) για να στείλετε τους προηγούμενους κωδικούς μέχρι να ξανασβήσει η συσκευή.



7 Πατήστε το πλήκτρο ισχύος για να αποθηκεύσετε τον σωστό κωδικό στη μνήμη του SBC RU631.

Η πράσινη λυχνία αναβοσβήνει δύο φορές.

Ελεγχος

Ανάψτε τη συσκευή με το χέρι. Πατήστε μερικά πλήκτρα για να βεβαιωθείτε ότι ανταποκρίνεται σωστά. Αν η απόκριση δεν είναι σὺστή, επαναλάβετε την διαδικασία από το βημα 1.

Σημειωση

- Ο μέσος χρόνος αναζήτησης είναι 90 περίπου δευτερόλεπτα. (Ο μέγιστος χρόνος αναζήτησης είναι 5 λεπτά για ΤV, 2 λεπτά για VCR και4 λεπτά για SAT).
- Η αυτόματη αναζήτηση σταματά όταν έχουν δοκιμαστεί όλοι οι κωδικοί.

Σημειώστε τον κωδικό!

Συμβουλή


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρη τη διαδικασία πριν αρχίσετε!


Σημειώστε τόν κώδικα στο εσωτερικό της έηκης της μπαταρίας και στον κατάλογο τών κωδίκων στο κέντρο αυτού τού φυλλαδίου. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο όταν χρειαστεί να προγραμματίσετε εκ νέου το SBC RU631. Ακολουθήσατε τη διαδικασία αυτόματης αναζήτησης ή ξεχάσατε να σημειώσετε τον κωδικό μετά την αναζήτηση; Κανένα πρόβλημα! Μπορείτε ακόμη να 'διαβάσετε' τον κωδικό από το τηλεχειριστήριο:



- 1 Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε τη σωστή συσκευή με το πλήκτρο επιλογής συσκευής.
- 2 Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα 1 και 6 ταυτόχρονα. Σημαντικό: αφού πατήσετε τα πλήκτρα, πρέπει να τα αφήσετε
 - αμέσως!
- Ανάβει η πράσινη λυχνία.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο εμφάνιση μονοψήφιων ή διψήφιων καναλιών.

4

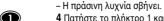

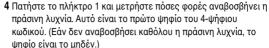

2001

- 5 Πατήστε το πλήκτρο 2 και μετρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει η πράσινη λυχνία για το δεύτερο ψηφίο.
 - 6 Πατήστε το πλήκτρο 3 και μετρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει η πράσινη λυχνία για το τρίτο ψηφίο.
 - 7 Πατήστε το πλήκτρο 4 και μετρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει η πράσινη λυχνία για το μπροστά ψηφίο.
 - 8 Σημειώστε τον κωδικό.

Προχωρημένες υποδείξεις και τεχνάσματα

Συμβουλή

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρη τη διαδικασία πριν αρχίσετε!

Αλλαγή των πλήκτρων συσκευής

Με τον επιλογέα συσκευής μπορείτε να επιλέξετε και να ελέγχετε 4 κατηγορίες συσκευών. Κάθε κατηγορία (TV, VCR, SAT και AUDIO) προορίζεται για τον τηλεχειρισμό μίας συγκεκριμένης ομάδας συσκευών:

TV	VCR	SAT
τηλεόραση	βίντεο	δορυφορικός
		δέκτης

Αφού προγραμματίσετε τις λειτουργίες μιας συσκευής σε μία από αυτές τις κατηγορίες, δεν μπορείτε να προγραμματίσετε μια δεύτερη συσκευή στην ίδια κατηγορία. Υπάρχει, όμως, μια λύση στην περίπτωση που θέλετε να προγραμματίσετε δύο συσκευές στην ίδια κατηγορία (2 τηλεοράσεις, βίντεο, κλπ.). Το παρακάτω παράδειγμα σας εξηγεί πώς γίνεται:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Η επιλογή συσκευής SAT αυτού του τηλεχειριστηρίου έχει προγραμματιστεί από το εργοστάσιο για τον τηλεχειρισμό διάφορων δορυφορικών δεκτών της Philips. Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή SAT (ή κάθε άλλη επιλογή συσκευής) ώστε να είναι κατάλληλη για τον τηλεχειρισμό κάποιου άλλου τύπου συσκευής. Το παρακάτω παράδειγμα σας δείχνει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή SAT για τον τηλεχειρισμό μιας δεύτερης τηλεόρασης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο επιλογέας συσκευής για να επιλέξετε SAT και βεβαιωθείτε ότι η δεύτερη τηλεόραση είναι αναμμένη.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα 1 και 6 ταυτόχρονα -για 3 περίπου δευτερόλεπτα- μέχρι να ανάψει η πράσινη λυχνία.
- 3 Πατήστε τα πλήκτρα 9, 9 και 2 στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο επιλογέας συσκευής για να επιλέξετε την τηλεόραση.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο 1.
- Η λυχνία αναβοσβήνει 2 φορές, δείχνοντας ότι ο προγραμματισμός ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Αυτό ήταν! Μην ξεχάσετε να προγραμματίσετε το SBC RU631 για τον τηλεχειρισμό αυτής της δεύτερης τηλεόρασης. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Προγραμματισμός'.





Αμεση ρύθμισης της έντασης


Η άμεση ρύθμιση της έντασης σας επιτρέπει να ελέγχετε ανά πάσα στιγμή τη στάθμη του ήχου της πρώτης ή δεύτερης τηλεόρασής σας, άσχετα από την τρέχουσα επιλογή συσκευής του τηλεχειριστηρίου.


2001

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Εχετε εγκαταστήσει μια δεύτερη τηλεόραση κάτω από την επιλογή SAT. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση αυτής της τηλεόρασης ενώ το τηλεχειριστήριο βρίσκεται στην επιλογή συσκευής VCR (βίντεο). Για την πρώτη τηλεόραση, αυτή η λειτουργία έχει προκαθοριστεί από το εργοστάσιο. Για να εγκαταστήσετε αυτή τη λειτουργία για τη δεύτερη τηλεόρασή σας:



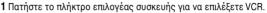

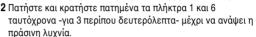

- 3 Πατήστε τα πλήκτρα 9, 9 και 3 στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο επιλογέας συσκευής για να επιλέξετε SAT (δεύτερη τηλεόραση).
- 5 Πατήστε το πλήκτρο ισχύος.
- Σωστά! Η λυχνία αναβοσβήνει 2 φορές, δείχνοντας ότι ο προγραμματισμός ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Τώρα, τα πλήκτρα Ενταση πάνω/κάτω ελέγχουν την ένταση της δεύτερης τηλεόρασής σας (SAT) όταν το τηλεχειριστήριο βρίσκεται στην επιλογή συσκευής VCR (βίντεο).

Λειτουργικός φωτισμός

Οταν σηκώνετε το SBC RU631 και το γείρετε προς τα πάνω κατά 60 μοίρες περίπου, τα κύρια πλήκτρα τής συσκευής που θέλετε να λειτουργήσετε φωτίζονται αυτομάτως από μέσα. Για παράδειγμα, στην επιλογή VCR φωτίζονται μόνο τα βασικά πλήκτρα που είναι αναγκαία για τον τηλεχειρισμό του βίντεο.

Μπορείτε να επιλέξετε τον φωτισμό όλων των πλήκτρων, αλλά μπορείτε επίσης να σβήσετε τελείως τον λειτουργικό φωτισμό.

Φωτισμός όλων των πλήκτρων:

- Πατήστε τα πλήκτρα 1 και 9 ταυτόχρονα -νια 3 περίπου δευτερόλεπτα- μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές η πράσινη λυχνία.
- Τώρα έχει απενεργοποιηθεί ο λειτουργικός φωτισμός και φωτίζονται όλα τα πλήκτρα όταν πιάνετε το τηλεχειριστήριο. Ξαναπατήστε τα πλήκτρα 1 και 9 ταυτόχρονα για να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση του φωτισμού.

Σημείωση

Ο φωτισμός σβήνει αν δεν μετακινήσετε το τηλεχειριστήριο ή αν δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο μέσα σε 4 δευτερόλεπτα.

Συμβουλή

Ο αυτόματος φωτισμός τών πλήκτρων από μέσα σάς προσφέρει μία άνευ προηγουμένου ευκολία χρήσης, ακόμα και στα πλέον αμυδρά φωτισμένα δωμάτια. Ενώ περιφέρετε το τηλεχειριστήριο ανά το δωμάτιο, ο φωτισμός τών πλήκτρων από μέσα παραμένει. Αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας από το κανονικό και ενδεχομένως να χρειάζεται να αλλάζετε τις μπαταρίες πιό συχνά. Μπορείτε πολύ εύκολα να αποσυνδέσετε αυτή την λειτουργία προκειμένου να εξοικονομήσετε ενέργεια. Προκειμένου να το κάνετε ακολουθείστε τις κατωτέρω οδηγίες.





Ολικό σβήσιμο του φωτισμού:

- Πατήστε τα πλήκτρα 7 και 9 ταυτόχρονα για 3 περίπου δευτερόλεπτα - μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές η πράσινη λυχνία.
- Ξαναπατήστε τα πλήκτρα 7 και 9 για να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση του φωτισμού.

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

- Πρόβλημα:
- Λύση:
- Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται και η πράσινη λυχνία δεν αναβοσβήνει όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με δύο καινούργιες μπαταρίες 1.5 Volt, τύπου RO3, UM4 ή AAA.
- Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται, αλλά η πράσινη λυχνία αναβοσβήνει όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο.
- Στρέψτε το SBC RU631 προς τη συσκευή και φροντίστε ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο SBC RU631 και τη συσκευή.
- Το SBC RU631 δεν εκτελεί σωστά τις εντολές σας.
- Ισως να χρησιμοποιείτε τον λάθος κωδικό. Επαναλαμβάνετε τον προγραμματισμό χρησιμοποιώντας κάποιον άλλο κωδικό για τη μάρκα σας από τον κατάλογο, ή αρχίστε την Αυτόματη Αναζήτηση από την αρχή για να εντοπίσετε τον σωστό κωδικό. Αν η συσκευή εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται, τηλεφωνήστε στη γραμμή βοήθειας και θα σας εξηγήσουμε τι πρέπει να κάνετε.
- Το SBC RU631 εξαντλεί τις μπαταρίες πιό συχνά.
- Ο αυτόματος φωτισμός τών πλήκτρων από μέσα σάς προσφέρει μία άνευ προηγουμένου ευκολία χρήσης, ακόμα και στα πλέον αμυδρά φωτισμένα δωμάτια. Ενώ περιφέρετε το τηλεχειριστήριο ανά το δωμάτιο, ο φωτισμός τών πλήκτρων από μέσα παραμένει. Αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας από το κανονικό και ενδεχομένως να χρειάζεται να αλλάζετε τις μπαταρίες πιό συχνά. Μπορείτε πολύ εύκολα να αποσυνδέσετε αυτή την λειτουργία προκειμένου να εξοικονομήσετε ενέρνεια. Προκειμένου να το κάνετε, παρακαλούμε πολύ να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες στο τμήμα περί φωτισμού από μέσα.
- Δεν έχετε πρόσβαση στις σελίδες του Teletext, ενώ χρησιμοποιούσατε το πλήκτρο (♦) για την ενεργοποίηση του Teletext.
- Ακολουθήστε τη διαδικασία προγραμματισμού, και στο βήμα 5 του κεφαλαίου " Αν οι συσκευές σας είναι μάρκας Philips, αλλά δεν ανταποκρίνονται σωστά όλα τα πλήκτρα, ή αν οι συσκευές σας είναι διαφορετικής μάρκας" πατήστε τα πλήκτρα 0, 0, 6 και 4. Για να εμφανίσετε το Teletext, πατήστε το πλήκτρο εμφάνισης υπότιτλων.
- Τα πλήκτρα του Teletext δεν λειτουργούν.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας διαθέτει Teletext. Το SBC RU631 δεν επεκτείνει τις δυνατότητες της τηλεόρασής σας!
- Δεν μπορείτε να σβήσετε το τηλεκείμενο (teletext).
- Πιέστε το πλήκτρο υποτίτλων για να σβήσετε το τηλεκείμενο (teletext).
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που διαθέτει η συσκευή σας.
- Ισως να χρειάζεται προσαρμογή του SBC RU631 για το μοντέλο της συσκευής σας. Τηλεφωνήστε στη γραμμή βοήθειας και θα σας εξηγήσουμε τι πρέπει να κάνετε.







- Η μάρκα σας δεν περιλαμβάνεται στον κατάλονο κωδικών.
- Δοκιμάστε τη μέθοδο αυτόματης αναζήτησης.
- Θέλετε να επαναρρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις.



1 Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα 1 και 6 ταυτόχρονα -για 3 περίπου δευτερόλεπτα- μέχρι να ανάψει η πράσινη λυχνία.



2 Πατήστε τα πλήκτρα 9, 8 και 1 στο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Η λυχνία αναβοσβήνει δύο φορές, δείχνοντας ότι η επαναρρύθμιση ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Χρειάζεστε βοήθεια:

Εάν έχετε απορίες σχετικά με το SBC RU631, καλέστε τη γραμμή βοήθειάς μας! Θα βρείτε το τηλέφωνο στον κατάλογο κωδικών αυτού του εγχειριδίου.

Πριν καλέσετε, σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. Εδώ θα βρείτε τις απαντήσεις στις περισσότερες ερωτήσεις σας. Εάν δεν βρίσκετε απάντηση σε κάποιο ερώτημά σας, σημειώστε την συσκευή σας στον πίνακα τής πίσω σελίδας τού τμήματος καταλόγου κωδίκων τού παρόντος φυλλαδίου. Ετσι θα διευκολύνετε τις τηλεφωνήτριες ώστε να σας εξυπηρετήσουν πιο γρήγορα. πρείτε τους αριθμούς μοντέλων στα εγχειρίδια των συσκευών, ή στο πίσω μέρος των ίδιων των συσκευών. Φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στις συσκευές σας όταν μας τηλεφωνείτε. Ετσι, οι τηλεφωνήτριες μπορούν να σας βοηθήσουν να βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριό σας λειτουργεί σωστά.

Ο αριθμός μοντέλου του δικού σας τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης Philips είναι: SBC RU631

Ημερομηνία αγοράς:

(Ημέρα/μήνας/έτος


инструкции по использованию

Вы сделали великолепный выбор и купили этот универсальный дистанционный пульт управления! Он может заменить 4 дистанционных пульта т может работать почти с любой маркой и управлять всеми наиболее часто используемыми функциями телевизоров, видеомагнитофонов и спутниковых тюнеров/кабельных дешифровщиков.

Установка батарей

Для Baшero SBC RU631 требуются две батареи 1,5 В, типа RO3, UM4 или AAA.

Установите их следующим образом:

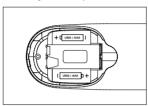

Совет

- Не забывайте менять батареи не реже 1 раза в год.
- Не вынимайте батареи более чем на 1 час, в противном случае Вам придётся осуществить настройку снова SBC RU631 снова.
- При частом перемещении дистанционного пульта подсветка остаётся включённой. Для этого требуется больше энергии, чем обычно, и может привести к необходимости частой замены батарей. Вы можете отключить функцию подсветки для экономии питания. Для этого выполните указания раздела Подсветка.

Анопки и функции

(O)

Питание: для включения и выключения

телевизоров, видеомагнитофонов, и спутниковых тюнеров/кабельных

дешифровщиков.

Ty YS* sat

Селектор режима: для выбора режима телевизоров,

видеомагнитофонов, спутниковых

тюнеров/кабельных дешифровщиков.

OK)

Без звука: для включения и выключения звука

телевизора.

A PROG

Выбор каналов:

для выбора следующего/предыдущего

канала.



Рег уровня:

для контроля уровня звука телевизора.

D- (

Цифровые кнопки:

для прямого выбора каналов и других

функций.



Для переключения между однозначными и двузначными каналами и дисплея.



Для переключения к последнему выбранному каналу.

SHIFT: для получения доступа к дополнительным функциям (нажмите вместе с другими кнопками функций). В зависимости от времени выпуска Вашего оборудования в результате, напр:

SHIFT + PROG+: увеличивает яркость или переходит к следующей функции

SHIFT + PROG-: понижает яркость или переходит к предыдущей функции

SHIFT + VOL+: увеличивает цвет или переходит вправо SHIFT + VOL-: понижает цвет или переходит влево

Попробуйте использовать другие комбинации с SHIFT на Вашем оборудовании, чтобы узнать, какие функции доступны.

Вы не сможете получить функции, которые отсутствовали на Вашем старом пульте.!



Для управления контролем меню.



Для подтверждения выбора.



SLEEP: для включения и изменения таймера для сна (если имеется на Вашем оборудовании).



Для включения телетекста.



Для остановки смены страниц телетекста.



Для увеличения дисплея телетекста на экране.

Для субтитров на экране (если имеется на Вашем оборудовании), или для выключения телетекста телетекста.

Если для доступа к следующей страницы телетекста на вашем телевизоре Philips вы пользуетесь кнопкой (🗢), можно использовать кнопку субтитров для доступа. Дополнительную информацию см в секции память в устранении неисправностей.

Fasttext VCR Красный Перемотка Запись

Зелёный Стоп

Проигрывание

Синий Вперёд

Жёлтый Пауза

Для переключения между наружными входами на вашем оборудовании.

Гтладка для использования

Совет

Перед началом внимательно прочитайте все указания!



Если Ваше оборудование марки Philips:

- **1** Нажмите кнопку выбора режима для нужного устройства.
- 2 Нажмите кнопку питания для проверки.
- Под выбранным устройством загорится зелёный СИД (TV, VCR или SAT) для подтверждения режима.

Проверка

Нажмите несколько кнопок для проверки верности срабатывания.

Если Ваше оборудование другой марки или марки Philip, но не все кнопки срабатывают верно:



- **1** Нажмите селектор режима для выбора нужного устройства (TV, VCR или SAT).
- 2 В перечне марок выберите код нужной марки вашего устройства в середине этой инструкции). Будьте внимательны при выборе кода из перечня!
- 3 Убедитесь во включённом состоянии устройства.
- - 4 Нажмите и держите кнопки 1 и 3 одновременно около трёх сек - до загорания зелёного СИДа. (Отпустите кнопки: зелёный СИД продолжает гореть)



- 5 Введите четырёхзначный код вашего устройства 4с помощью цифровых кнопок, в течение 30 сек.
- Зелёный СИД мигнёт дважды.

Проверка

Вот и всё! Нажмите несколько кнопок для проверки верного срабатывания. Если срабатывание неверно, повторите процедуру с п.1.

Примечание

Если зелёный СИД мигнёт продолжительно один раз, код был неверен. Вернитесь к п.1 и повторите процесс с помощью четырёхзначного кода из перечня. Если в течение 30 сек вы не нажимали кнопки, вам придётся опять начать с п. 1.

Совет

Перед началом внимательно прочитайте все указания!

Если вы не знаете марку вашего устройства или не можете найти нужный код, в перечне, осуществите автопоиск >> auto search:



- **1** Нажмите селектор режима для выбора нужного устройства (TV, VCR или SAT).
- 2 Убедитесь во включённом состоянии устройства (если выбрали видеомагнитофон, установите ленту и начните).
- **3** Нажмите и держите кнопки 1 и 3 одновременно около трёх сек- до загорания зелёного СИДа. (Отпустите кнопки: зелёный СИД продолжает гореть)



(b)

- 4 Нажмите кнопку питания для начала поиска. Убедитесь в том, что вы верно направляете дистанционный пульт на ваше оборудование.
- При каждом загорании зелёного СИДа вводится другой код. При вводе правильного кода оборудование выключается. Немедленно нажмите кнопку питания для прекращения поиска.

Если зелёный СИД мигнёт снова после выключения оборудования, вы пропустили нужный код! В этом случае выполните следующее, начиная с п. 5. Если после выключения оборудования зелёный СИД больше не мигает, перейдите к п. 7.



- 5 Вручную включите оборудование.
- 6 Нажмите 'PROG-' (только вниз!) несколько раз для введения предыдущих кодов, пока оборудование снова не выключится.



- 7 Нажмите кнопку питания для блокировки нужного кода в памяти SBC RU631.
- Зелёный СИД мигнёт дважды.

Проверка

Вручную включите оборудование. Нажмите несколько кнопок для проверки верного срабатывания. Если срабатывание неверно, повторите процедуру с п.1.

Примечание

Время поиска прибл 90 сек. (макс 5 мин для TV, 2 мин для VCR и 4 мин для SAT).

Автопоиск прекращается автоматически после проверки всех кодов.

запишите свой код!

Совет

Перед началом внимательно прочитайте все указания!

Запишите код в отсеке для батарей и в перечне в середине этой инструкции. Это поможет вам в будущем, если понадобится переналадить ваш SBC RU631. Вы использовали автопоиск или забыли записать код? Неважно! Вы можете считать его с вашего дистанционного пульта:







- **1** Убедитесь в выборе нужного режима с помощью селектора режима.
- 2 Одновременно нажмите и освободите кнопки 1 и 6. Важно: после нажатия этих кнопок необходимо немедленно освободить их!
- Загорится зелёный СИД.
- 3 Нажмите две цифровых кнопки.
 - Зелёный СИД погаснет.
- **4** Нажмите кнопку 1 и сосчитайте, сколько раз мигнёт зелёный СИД. Это первая цифра вашего четырёхзначного кода. (Отсутствие мигания означает 0.)
 - 5 Нажмите кнопку 2 и сосчитайте, сколько раз мигнёт





зелёный СИД для второй цифры.



- 6 Нажмите кнопку 3 и сосчитайте, сколько раз мигнёт зелёный СИД для третьей цифры.
- 7 Нажмите кнопку 4 и сосчитайте, сколько раз мигнёт зелёный СИД для 4 цифры.
- 8 Запишите код.

иоветы и подсказки

Совет

Перед началом внимательно прочитайте все указания!

Перед началом внимательно прочитайте все указания!

With the mode selector it is possible to select 4 categories of devices you want to operate. Each category (TV, VCR, SAT and DVD) is meant to operate a specific group of equipment:

TV	<i>VCR</i>	SAT
Тел	видеомаг	спутн
		кабельн

После программирования всех функций на устройстве в одной категории, нельзя запрограммировать в этой категории другое устройство. Однако, если вы хотите запрограммировать два устройства в одной категории (2 телевизора, видеомагнитофона и т.д.) осуществите следующее:

ПРИМЕР:

Режим SAT на вашем дистанционном пульте установлен на заводе изготовителе для контроля различных спутниковых приёмников Philips. Вы можете изменить режим SAT (или любой другой) для использования другого типа устройств. Далее показано, как использовать режим SAT для управления вторым телевизором:



1 Нажмите селектор режима для выбора SAT и убедитесь во включённом состоянии второго телевизора.



2 Одновременно нажмите и держите кнопки 1 и 6 – около 3 сек – до загорания зелёного СИДа.





4 Нажмите селектор режима для выбора режима TV.



5 Нажмите кнопку 1.

 Зелёный СИД мигнёт дважды для подтверждения верности настройки.

Вот и всё!

Не забудьте настроить SBC RU631 для работы со вторым телевизором. См раздел Отладка для использования.

инструкции по использования


«Пробивной» звук

«Пробивной» звук позволяет контролировать уровень звука первого или второго телевизора, независимо от режима, выбранного на пульте.


ПРИМЕР:


Вы установили второй телевизор в режима SAT. Вы можете контролировать уровень этого телевизора в режиме видеомагнитофона. Эта функция установлена по умолчанию для первого телевизора.



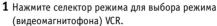



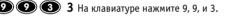

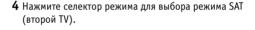

- 5 Нажмите кнопку питания.
- Вот и всё! Зелёный СИД мигнёт дважды для подтверждения верности настройки.
 Теперь можно использовать кнопки понижения/повышения уровня для контроля на втором телевизоре (SAT) в режиме VCR.

Подсветка

Если вы поднимите SBC RU631 и наклоните его на 60 градусов, основные кнопки устройства, которое вы хотите использовать получат автоматическую подсветку . Напр., в режиме VCR будут подсвечены только основные кнопки для работы видеомагнитофона.

Вы можете выбрать подсветку всех кнопок или отключение подсветки полностью.

Для подсветки всех кнопок:

- Одновременно нажмите и держите кнопки 1 и 9 около 3 сек – пока зелёный СИД не мигнёт дважды.
- Теперь подсветка включена, и все кнопки загораются при поднятии пульта.

Одновременное нажатие кнопок 1 и 9 – около 3 сек – вернёт подсветку в прежнее заданное положение.

Примечание

Подсветка отключается, если вы не использовали дистанционный пульт в пределах 4 сек.

Совет

Автоматическая подсветка позволяет пользоваться дистанционным пультом в неосвещённых помещениях. При активном перемещении пульта подсветка остаётся включённой. Для этого используется большой объём энергии, и вам может потребоваться более частая замена батарей. Для экономии энергии можно отключить функцию подсветки. Для этого выполните следующее:



Для полного отключения подсветки:

- Одновременно нажмите кнопки 7 и 9 около 3 се- пока зелёный СИД не мигнёт дважды.
- Подсветка теперь отключена.


Повторное одновременное нажатие кнопок 7 и 9 - около 3 сек - вернёт подсветку в прежнее заданное состояние.

нстРанение неиспРавностей

- Проблема:
- Решение:
- Устройство не срабатывает и зелёный СИД не мигает при нажатии кнопок.
- Замените батареи новыми1,5 B, тип RO3, UM4 или AAA.
- Устройство не срабатывает, но зелёный СИД мигает при нажатии кнопок.
- Направьте SBC RU631 на устройство и убедитесь в отсутствии препятствий между SBC RU631 и устройством.
- SBC RU631 неверно выполняет команды.
- Вероятно, используется неверный код. Попробуйте повторить настройку с другим кодом, указанным для вашей марки, или начните авто настройку для определения нужного кода Если проблема не устранена, позвоните нам, и мы поможем.
- SBC RU631 использует батареи слишком быстро.
- При активном перемещении пульта подсветка остаётся включённой. Для этого используется большой объём энергии, и вам может потребоваться более частая замена батарей. Для экономии энергии можно отключить функцию подсветки. Для этого выполните указание в разделе Подсветка.
- Вы не получаете доступ в телетекст и всегда пользовались кнопкой (⇔) для доступа в телетекст.
- Выполните процедуру настройки, и в п. 5 раздела «Ваше 0 оборудование другой марки, или марки Philips, но не все кнопки срабатывают верно» нажмите кнопки 0, 0, 6 и 4. Для ввода страниц телетекста нажмите кнопку субтитров.
 - Телетекст не срабатывает.
 - Проверьте функции вашего телевизора. SBC RU631 не добавляет функции к существующим на вашем оборудовании!



- Телетекст не отключается.
- Для отключения телетекста нажмите субтитров.
- • Проблема при использовании всех функций вашего оборудования.
 - SBC RU631, вероятно, требует подстройки для модели и типа вашего оборудования. Позвоните нам и мы поможем.
 - Ваша марка отсутствует в перечне кодов.
 - Попробуйте осуществить авто настройку.
 - Вы хотите вернуть ваше устройство к заданной изготовителем установке.

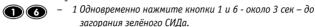

2 на клавиатуре нажмите 9, 8, и 1. СИД мигнёт дважды и подтвердит сброс в заданное состояние.

Вужна помощь?

Если у вас возникнут вопросы о вашем SBC RU631, позвоните нам, и мы поможем! Наш номер приведён в разделе с перечнем кодов.

Перед тем, как звонить нам, внимательно прочитайте всю инструкцию. Вы сами можете устранить большинство проблем. Если вы не нашли ответ на ваши вопросы, заполните таблицу в конце секции с перечнем кодов. Это поможет нашим операторам быстро решить ваши проблемы. Номер модели вашего оборудования указан на его задней плате или в инструкции на ваше оборудование. Когда будете звонить нам, держите всё оборудование поблизости, чтобы оператор смог проверить функции вашего дистанционного пульта.


Модель вашего униве	рсального дистанционного пу	/льт
Philips: SBC RU631		
Дата приобретения:	/	
	число/мес/год	

Gratulujemy Ci nabycia uniwersalnego pilota zdalnego sterowania marki Philips; dokonałeś doskonałego wyboru! Umożliwi Ci on zastapienie nawet czterech oddzielnych pilotów do sterowania najczęściej używanych funkcji telewizorów (TV), magnetowidów (VCR) i tunerów satelitarnych (SAT) / dekoderów telewizji kablowej .

Instalowanie baterii

Pilot SBC RU631 wymaga dwóch baterii 1,5 V typu R03, UM4 lub AAA.

Zainstaluj je w niżej pokazany sposób:

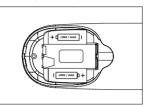

Wskazówka

- Nie zapominaj o wymianie baterii, przynajmniej raz w roku.
- Nie wyjmuj baterii na dłużej niż godzinę. W przeciwnym przypadku będziesz musiał ponownie skonfigurować SBC RU631.
- Przy aktywnym poruszaniu pilota pali się podświetlanie klawiszy. Zużywa ono więcej energii i może wymagać częstszej wymiany baterii. Funkcję podświetlania można łatwo wyłączyć, dla oszczędzenia energii. W tym celu należy postępować według wskazówek podanych w rozdziale opisującym podświetlani

KLAWISZE I FUNKCJE

Wyłącznik zasilania: włączanie i wyłączanie

TV/VCR/SAT.

wybieranie trybu obsługi telewizora, Wybór trybu pracy:

magnetowidu lub tunera

satelitarnego.

Wyciszenie: włączanie i wyłączanie dźwięku

telewizora.



Wyższy / niższy kanał: wybieranie następnego / poprzedniego

kanału.



Większa / mniejsza siła głosu: sterowanie głośnością telewizora.



(1) - (9) Klawisze numeryczne: bezpośrednie wybieranie kanału i inne

funkcje.



Przełączanie pomiędzy wybieraniem, a wyświetlaniem kanałów o numerach jedno- i dwucyfrowych



Przełączanie na ostatnio używany kanał.

SHIFT: udostępnia funkcje dodatkowe (naciskany jednocześnie z innymi klawiszami funkcyjnymi). Zależnie od wieku urządzeń, rezultat może być na przykład następujący: SHIFT + PROG+: zwiększanie jasności lub zmiana pozycji menu na wyższą,

SHIFT + PROG-: zmniejszanie jasności lub zmiana pozycji menu na niższa,

SHIFT + VOL+: zwiększanie nasycenia koloru lub zmiana pozycji menu w prawo,

SHIFT + VOL-: zmniejszanie nasycenia koloru lub zmiana pozvcii menu w lewo.

Sprawdź, jakie funkcje są dostępne w Twoim sprzęcie, wypróbowując różne kombinacje klawisza SHIFT z klawiszami funkcyjnymi.

Pamiętaj, że dostęp do dodatkowych funkcji można uzyskać nawet wtedy, kiedy nie były one dostępne na oryginalnych pilotach dostarczonych wraz ze sprzętem!



SHIFT

Obsługa menu sterującego.



Potwierdzanie wyboru.



SLEEP: uaktywnianie i ustawianie wyłącznika czasowego (jeśli jest wbudowany w sprzet).



Właczanie teletekstu.



Zatrzymywanie zmiany stron teletekstu.



Powiększanie na ekranie wyświetlanego teletekstu.

Wstawianie na ekran podpisów (o ile jest to możliwe w posiadanym sprzęcie) lub wyłączanie teletekstu.

W telewizorze marki Philips, przy posługiwaniu się klawiszem przywoływania pamięci (♦) do wywołania następnej strony teletekstu, dostęp ten jest również możliwy przy użyciu klawisza podpisów. Patrz rozdział Postępowanie w sytuacjach awaryjnych, Przywoływanie pamięci.

Fasttext Magnetowid Przewijanie wstecz Czerwony Nagrywanie



Zielony Stop



Odtwarzanie

Przewijanie w przód



Żółty Pauza

Niebieski

Wybieranie gniazda wejściowego posiadanego sprzętu.

KONFIGUROWANIE PRZED UŽYCIEM

Rada

Przed przystąpieniem do konfigurowania przeczytaj uważnie opis całej procedury!

Jeśli korzystasz ze sprzętu marki Philips:



- Klawiszem wyboru trybu pracy wybierz obsługiwane urządzenie.
- 2 Sprawdź jego działanie, naciskając klawisz wyłącznika.
- Przy każdym urządzeniu (TV, VCR lub SAT) zapala się zielona dioda, potwierdzając wybranie określonego trybu pracy.

Sprawdzenie

Naciśnij kolejno kilka klawiszy i sprawdź, czy urządzenie właściwie reaguje.

Jeśli korzystasz ze sprzętu innej marki lub ze sprzętu marki Philips, ale nie wszystkie klawisze reagują prawidłowo:



- 1 Klawiszem wyboru trybu pracy wybierz urządzenie (TV, VCR lub SAT), którym chcesz sterować.
- 2 Znajdź markę obsługiwanego urządzenia na liście kodów (zawartej w niniejszym podręczniku). Upewnij się, że wybrałeś listę kodów odpowiednią dla Twojego urządzenia!
- \bigcirc 3
- 3 Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- 4 Jednocześnie wciśnij i przytrzymaj przez około trzy sekundy klawisze 1 i 3, aż zapali się zielona dioda. (Zwolnij klawisze – dioda powinna pozostać zapalona.)
- 1 9
- **5** Korzystając z klawiszy numerycznych wprowadź w ciągu trzydziestu sekund czterocyfrowy kod swojego urządzenia.
- Zielona dioda błyśnie dwa razy.

Sprawdzenie

To wszystko! Naciśnij kilka klawiszy i sprawdź reakcję urządzenia. Jeśli reakcja nie jest prawidłowa, powtórz całą procedurę, rozpoczynając od czynności 1.

Uwaga

- Jedno długie mrugnięcie diody oznacza, że kod nie został rozpoznany. Wróć do czynności 1 i powtórz procedurę, wykorzystując następny czterocyfrowy kod z listy.
- Jeśli w ciągu trzydziestu sekund nie naciśniesz żadnego klawisza, to będziesz musiał rozpocząć całą procedurę na nowo, od czynności 1.

Rada

Przed przystąpieniem do konfigurowania przeczytaj uważnie opis całej procedury!

Instrukcia użvtkowania

Nie znasz marki swojego sprzętu/nie możesz znaleźć na liście poprawnego kodu >> szukanie automatyczne:



- 1 Klawiszem wybierania trybu pracy wybierz urządzenie (TV, VCR lub SAT), którym chcesz sterować.
- **2** Upewnij się, że urządzenie jest włączone (jeśli wybrałeś magnetowid, włóż taśmę i uruchom odtwarzanie).
- 13
- 3 Jednocześnie wciśnij i przytrzymaj przez około trzy sekundy klawisze 1 i 3, aż zapali się zielona dioda. (Zwolnij klawisze: dioda powinna pozostać zapalona.)
- 4 Rozpocznij szukanie naciskając klawisz wyłącznika. Pilot zdalnego sterowania trzymaj skierowany w stronę urzadzenia.
- Z każdym mignięciem zielonej diody wysyłany jest inny kod

Po odnalezieniu **właściwego** kodu urządzenie zostanie wyłączone (magnetowid przestanie odtwarzać taśmę). Niezwłocznie zatrzymaj wyszukiwanie kodu, naciskając klawisz wyłącznika.

Mignięcie zielonej diody po wyłączeniu się urządzenia oznacza, że przeoczyłeś właściwy kod! Jeśli tak się stało, odwołaj się do następnej procedury, zaczynając od czynności 5. Jeśli po wyłączeniu się urządzenia dioda nie mignęła, to przejdź do czynności 7.



- **5** Ponownie ręcznie włącz sprzęt.
- 6 Wielokrotnie naciskając 'PROG-' (tylko dolny klawisz!) wysyłaj poprzednie kody, aż sprzęt ponownie się wyłączy.



- 7 Naciśnij przycisk wyłącznika, zapisując w pamięci SBC RU631 właściwy kod.
- Zielona dioda mignie dwukrotnie.

Sprawdzenie

Włącz sprzęt ręcznie. Naciśnij kilka klawiszy i sprawdź reakcję sprzętu. Jeśli reakcja nie jest prawidłowa, powtórz całą procedurę rozpoczynając od czynności 1.

Uwaga

- Czas wyszukiwania kodu trwa średnio około 90 sekund.
 (Maksymalny czas wynosi 5 minut dla trybu TV, 2 minuty dla VCR i 4 minuty dla SAT).
- Po przetestowaniu wszystkich kodów, przeszukiwanie automatyczne zatrzymuje się samoczynnie.

ZANOTUJ SWÓJ KOD!

Rada

Przed przystąpieniem do dalszych czynności zapoznaj się dokładnie z całą procedurą!

Zanotuj kod podany wewnątrz pojemnika baterii i na liście kodów zawartej w niniejszej broszusze. Może to być przydatne, jeśli zdarzy Ci się ponownie konfigurować SBC RU631.

Korzystałeś z procedury automatycznego wyszukiwania kodu lub zapomniałeś go zapisać po skonfigurowaniu? Nie ma problemu! Nadal możesz 'odczytać' kod z pilota:

2001



- 1 Upewnij się, że klawiszem wybierania trybu pracy wybrałeś właściwy tryb.
- 2 Naciśnij jednocześnie klawisze 1 i 6 i szybko je zwolnij. Ważne: Wciśnięte klawisze należy niezwłocznie zwolnić!
- Zapala sie zielona dioda.



- 3 Naciśnij klawisz wartości dwucyfrowych.
- Zielona dioda gaśnie.



- 4 Naciśnij klawisz 1 i policz ilość błyśnięć zielonej diody. Jest ona równa pierwszej cyfrze czterocyfrowego kodu. (Brak błyśnieć oznacza zero.)
- 5 Naciśnij klawisz 2 i policz ilość błyśnięć dla drugiej cyfry.



- 6 Naciśnij klawisz 3 i policz ilość błyśnięć dla trzeciej cyfry.
- 7 Naciśnij klawisz 4 i policz ilość błyśnięć dla czwartej cyfry.
- 8 Zanotuj kod.

ZAAWANSOWANE SZTUCZKI I TRIKI

Rada

Przed przystąpieniem do dalszych czynności zapoznaj się dokładnie z całą procedurą!

Zmienianie działania klawiszy urządzeń

Korzystając z klawisza wybierania trybu pracy można wybierać cztery kategorie obsługiwanych urządzeń. Każda kategoria (TV, VCR, SAT i DVD) jest przewidziana do obsługi specyficznej grupy urządzeń:

TV	VCR	SAT	
telewizor	magnetowid	tuner satelitarny	
		TV kablowa	

Po zaprogramowaniu funkcji jakiegoś urządzenia w którejś kategorii, zaprogramowanie innego urządzenia w tej kategorii nie iest możliwe. Istnieje jednak rozwiazanie przydatne w razie potrzeby zaprogramowania obsługi dwóch urządzeń jednej kategorii (dwa odbiorniki TV, magnetowidy itd.). Wyjaśnia to poniższy przykład.

PRZYKŁAD:

Tryb SAT opisywanego pilota zdalnego sterowania jest fabrycznie nastawiony na obsługę różnych odbiorników satelitarnych firmy Philips. Możliwa jest taka konfiguracja trybu SAT (lub dowolnego innego), aby dało się w nim obsługiwać innego rodzaju urządzenie. Poniższy przykład opisuje, jak tryb SAT można wykorzystywać do obsługi drugiego odbiornika TV:



1 Klawiszem wybierania trybu pracy wybierz SAT i upewnij się, że drugi odbiornik TV jest włączony.



2 Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez około 3 sekundy klawisze 1 i 6, aż do zapalenia się zielonej diody.





3 Naciśnij klawisze 9, 9 i 2.



- 4 Klawiszem wybierania trybu pracy wybierz TV.
- **5** Naciśnij klawisz 1.
 - Dioda błyśnie dwa razy, sygnalizując udane skonfigurowanie.

I to wszystko!

Nie zapomnij skonfigurować pilota SBC RU631 do obsługi drugiego odbiornika TV. Patrz rozdział Konfigurowanie przed użyciem.

Niezależna regulacja siły głosu

Funkcja ta umożliwia regulację siły głosu pierwszego lub drugiego odbiornika telewizyjnego, niezależnie od bieżącego trybu pracy pilota.

PRZYKŁAD:

Pod trybem SAT zainstalowałeś drugi odbiornik TV. Głośność tego odbiornika możesz regulować w trybie VCR. Możliwość taka jest fabrycznie zainstalowana dla pierwszego odbiornika TV. Aby zainstalować ją dla drugiego odbiornika:



- 1 Naciśnij klawisz wyboru trybu pracy i wybierz VCR.
- 2 Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez około 3 sekundy klawisze 1 i 6, aż do zapalenia się zielonej diody.



3 Naciśnij klawisze 9, 9 i 3.



4 Klawiszem wybierania trybu pracy wybierz SAT (drugi odbiornik TV).



- **5** Naciśnij klawisz wyłączania.
 - I to wszystko! Dioda błyśnie dwa razy, sygnalizując udane skonfigurowanie. Od tej chwili, przy ustawieniu pilota w tryb VCR, klawisze zwiększania/zmniejszania siły głosu będa sterować dźwiękiem drugiego (SAT) odbiornika TV.

Podświetlenie klawiszy

Po podniesieniu SBC RU631 i przechyleniu go o około 60 stopni, automatycznie zaświecą podstawowe klawisze stosowne dla obsługiwanego urządzenia.

Na przykład: w trybie VCR podświetlane są tylko podstawowe klawisze potrzebne do obsługi magnetowidu.

Możliwe jest także wybranie podświetlania wszystkich klawiszy, lub całkowite wyłączenie podświetlania.



Podświetlanie wszystkich klawiszy:

- Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez około 3 sekundy klawisze 1 i 9, aż do dwukrotnego błyśniecia zielonej diody.
- Podświetlanie zostaje uruchomione, a po podniesieniu pilota zapalają się wszystkie klawisze.

Instrukcja użytkowania

Ponowne jednoczesne naciśnięcie klawiszy 1 i 9 na około 3 sekundy przywraca podświetlanie do fabrycznie ustawionego stanu.

Uwaga

Podświetlanie gaśnie po 4 sekundach, jeśli pilot pozostaje nieruchomy i nie zostaną naciśnięte żadne klawisze.

Wskazówka

Automatyczne podświetlanie zapewnia niezrównaną łatwość obsługi, nawet w najciemniejszych pomieszczeniach. Podświetlenie pozostaje włączone w czasie poruszania pilotem. W tym stanie zwiększa się pobór energii, co może prowadzić do szybszego wyczerpywania się baterii. Funkcję podświetlania można łatwo wyłączyć, aby zaoszczędzić baterie. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.



Całkowite wyłączenie podświetlania:

- Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez około 3 sekundy klawisze 7 i 9, aż do dwukrotnego błyśnięcia zielonej diody.
- Podświetlanie zostało wyłączone.

Ponowne jednoczesne naciśnięcie klawiszy 7 i 9 na około 3 sekundy przywraca podświetlanie do fabrycznie ustawionego stanu.


POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- Problem:
- środki zaradcze:
- Urządzenie nie działa, a przy naciskaniu przycisków nie błyska zielona dioda.
- Wymień dwie baterie 1,5 V na nowe, typu RO3, UM4 lub AAA.
- Urządzenie nie reaguje, ale przy naciskaniu przycisku błyska zielona dioda.
- Skieruj pilota SBC RU631 na urządzenie i upewnij się, pomiędzy pilotem a urządzeniem nie ma żadnych przeszkód.
- SBC RU631 nie wykonuje poprawnie poleceń.
- Być może korzystasz z nieodpowiedniego kodu. Spróbuj powtórnie skonfigurować pilota wykorzystując inny kod dla marki Twojego sprzętu, albo ponownie uruchom konfigurację z automatycznym wyszukiwaniem kodu.
 Jeśli urządzenie wciąż nie działa, skontaktuj się z naszym serwisem telefonicznym, a my pomożemy Ci wybrnąć z kłopotów.
- SBC RU631 szybciej zużywa baterie.
- Przy aktywnym poruszaniu pilotem klawisze pozostają podświetlone. Powoduje to szybsze niż zwykle zużywanie baterii i wymaga ich częstszej wymiany. Podświetlanie można łatwo wyłączyć, w celu zaoszczędzenia baterii. Informacje na ten temat znajdują się w rozdziale opisującym podświetlanie.

 \Box

• Nie możesz wywołać stron teletekstu, a dawniej robiłeś to korzystając z przycisku (♦).

2001

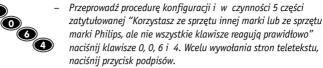

- Nie działają przyciski teletekstu.
- Sprawdź, czy Twój telewizor jest wyposażony w teletekst. Pilot SBC RU631 nie zwiększa możliwości telewizora!
- Nie możesz wyłaczyć teletekstu.
 - Teletekst wyłącza się naciskając klawisz podtytułów.
 - Problemy z obsługa wszystkich funkcji Twojego urządzenia.
 - Może być wymagane dostosowanie SBC RU631 do konkretnego modelu sprzetu. Zwróć się telefonicznie do naszego serwisu o
 - Marka Twojego sprzętu nie figuruje na liście kodów.
 - Wypróbuj metodę automatycznego wyszukania właściwego
 - Chcesz przywrócić fabryczne ustawienia pilota.
- 1 Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez około 3 sekundy **(1) (6)** klawisze 1 i 6, aż do zapalenia się zielonej diody. $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$
 - 2 Naciśnij na klawiaturze numerycznej klawisze 9, 8 i 1. Dioda błyśnie dwa razy, sygnalizując udane skonfigurowanie.

Instrukcja użytkowania

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Z wszelkimi pytaniami dotyczącymi pilota zdalnego sterowania SBC RU631 zwracaj się do naszej pomocy telefonicznej! Numer telefonu znajdziesz w niniejszej broszurze, w części zawierajacej liste kodów.

Przed zatelefonowaniem przeczytaj dokładnie niniejszy podręcznik. Większość problemów będziesz w stanie rozwiązać samodzielnie. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania, zanotuj dane posiadanego sprzętu w tabeli na odwrotnej stronie rozdziału zawierającego listę kodów. Ułatwi to pracę naszemu operatorowi i przyspieszy udzielenie Ci pomocy. W podręcznikach obsługi lub na tylnych ściankach swojego sprzętu znajdź oznaczenia modeli. Podczas telefonowania do naszego serwisu miej sprzęt pod ręką tak, aby nasz operator mógł Ci pomóc zweryfikować funkcjonalność Twojego pilota zdalnego sterowania.


Numer modelu Twojeg	jo uniwersalnego pilota zdalnego
sterowania to: SBC RL	J631
Data zakupu:	/
	Dzień/miesiąc/rok

Udělali jste nesmírně dobře, že jste zakoupili toto univerzální dálkové ovládání Philips! Nahradí vám minimálně čtyři zvláštní dálková ovládání a může provozovat nejčastěji používané funkce na téměř každé značce televize, videa a satelitního tuneru/kabelového dekodéru.

Instalace baterií

Váš SBC RU631 potřebuje dvě 1,5V baterie typu R03, UM4 nebo AAA.

Vložte je tímto způsobem:

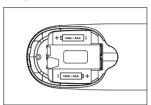

Tip

- Pamatujte si, že baterie je třeba vyměnit minimálně jednou ročně.
- Nenechávejte baterie mimo ovladač déle než jednu hodinu, jinak budete muset SBC RU631 znovu nastavit.
- Pokud se dálkovým ovládáním aktivně pohybuje, podsvětlení zůstává zapnuté. To spotřebovává více energie než normálně a může také vyžadovat, že budete muset baterie měnit častěji. Snadno můžete vypnout funkci podsvětlení a šetřit tak energii baterií. Za tím účelem postupujte podle pokynů v části o podsvětlení.

KLÁVESY A FUNKCE

Napájení: zapnout a vypnout televizi, video, satelit.

satetit.

Volič režimu: volit televizi, video nebo satelit.

Bez zvuku: vypínat a zapínat zvuk televize.


Volba kanálů nahoru/dolů: pro výběr dalšího/předchozího kanálu.

() (Hlasitost zvýšit/zmenšit: pro ovládání hlasitosti televize.

① _ ② Číslované klávesy: pro přímou volbu kanálu a jiných funkcí.

Pro přechod mezi jednočíselným a dvojčíselným výběrem kanálů a displeje.

Pro přepnutí na posledně zvolený kanál.

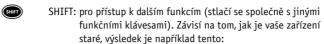

SHIFT + PROG+: zvyšuje jas nebo pro procházení funkcemi menu nahoru

SHIFT + PROG-: snižuje jas nebo pro procházení funkcemi menu směrem dolů

SHIFT + VOL+: zintenzívní barevnost nebo pravá funkce menu SHIFT + VOL-: ztlumí barevnost nebo levá funkce menu Vyzkoušejte i jiné kombinace shift/klávesa na vašem zařízení, abyste ziistili, které funkce máte k dispozici.

Pamatujte si, že nemůžete získat přístup k dalším funkcím, jestliže tyto funkce nebyly na původním dálkovém ovládání vašeho zařízení k dispozici!



Potvrďte volbu.

- SLEEP: aktivovat a měnit časovač vypnutí před usnutím (jestliže je na vašem zařízení k dispozici).
- Přepnout na teletext.

Rvchlý text

- Zastavit obracení teletextových stránek. **(8**)
- $^{\odot}$ Zvětšit displej teletextu na obrazovce.
- Zapnout titulky na obrazovce (jestliže jsou na vašem zařízení k dispozici) nebo vypnout teletext.

vidan

Pokud používáte klávesu vypnutí paměti (⇔) pro přístup na další teletextovou stránku na vaší televizi Philips, můžete používat pro přístup klávesu pro titulky. Podrobněji viz část Vypnutí paměti pod titulkem Odstraňování problémů.

	Červená	Převíjet
O		Záznam
•	Zelená	Stop
		Přehrávání
	Modrá	Vpřed
	Žlutá	Přestávka
(AV)	Pro přepínání mezi v	nějšími výstupy vašeho zařízení.

NASTAVENÍ PRO POUŽITÍ

Rada

Před začátkem si pečlivě přečtěte celý postup!



Vaše zařízení je značky Philips:

- 1 Stlačte klávesu voliče režimu pro zařízení, které chcete provozovat.
- 2 Stlačte klávesu napájení a přezkoušejte zařízení.
- Zelená dioda LED pod každým zařízením (TV, VCR nebo SAT) se rozsvítí a potvrzuje zvolený režim.

Zkontroluite

Stlačte několik kláves a zkontrolujte správnou reakci.

Je-li vaše zařízení jiné značky, nebo je-li vaše zařízení značky Philips, ale všechny klávesy nereagují správně:



- 1 Stlačte klávesu voliče režimu pro volbu zařízení (TV, VCR nebo SAT), které chcete provozovat.
- **2** Podívejte se na značku zařízení, které chcete provozovat uvedenou v seznamu kódů (uprostřed tohoto manuálu). *Ujistěte se, že jste zvolili správný kód pro vaše zařízení!*
- 3 Ujistěte se, že zařízení je zapnuté.



D-9

- 4 Současně stlačte a držte klávesu 1 a 3 asi tři sekundy dokud se nerozsvítí zelená LED. (Uvolněte klávesy: zelená LED by měla dále svítit)
- **5** Během 30 sekund vložte čtyřčíselný kód použitím číslicových kláves,.
- Zelená LED dvakrát blikne.

Zkontrolujte

A je to! Stlačte několik kláves, abyste si zkontrolovali správnou reakci. Pokud reakce není správná, opakujte postup od kroku 1.

Poznámka

- Jestliže LED jenom jednou dlouze blikne, pak kód nebyl rozeznán. Vraťte se znovu ke kroku 1 a opakujte postup, použijte další čtyřčíselný kód v seznamu.
- Jestliže se během 30 sekund nestlačí žádná klávesa, musíte znovu začít krokem 1.

Rada

Před začátkem si pečlivě přečtěte celý postup!

Pokud neznáte značku svého zařízení/nebo nemůžete najít správný kód v kódovém seznamu >> automatické vyhledávání:



- 1 Stlačte klávesu voliče režimu a zvolte zařízení (TV, VCR nebo SAT), které chcete provozovat.
- 2 Ujistěte se, že zařízení je zapnuté (je-li tímto zařízením video, vložte laskavě pásku a spusťte přetáčení zpět).



3 Současně stlačte a držte klávesy 1 a 3 - asi po dobu tří sekund - dokud se zelená kontrolka LED nerozsvítí. (Uvolněte klávesy: zelená LED by měla dále svítit)



- **4** Stlačte klávesu napájení pro začátek vyhledávání. Ujistěte se, že dálkové ovládání míří na vaše zařízení.
- Pokaždé, když zelená LED blikne, vysílá se jiný kód. Když se najde správný kód, zařízení se okamžitě vypne. Okamžitě stlačte klávesu napájení a zastavte vyhledávání. Jestliže zelená LED znovu bliká i po vypnutí zařízení, pak to znamená, že jste minuli správný kód! Jestliže jste minuli kód, postupujte podle dalšího postupu, začněte krokem 5. Jestliže LED po vypnutí zařízení neblikne, pak přejděte ke kroku 7.



- 5 Manuálně znovu zapněte zařízení.
- **6** Opakovaně stlačte "PROG-" (pouze dolů!), abyste vyslali předchozí kódy, až se zařízení znovu vypne.



- 7 Stlačte klávesu napájení pro uložení správného kódu do paměti SBC RU631.
- Zelená LED dvakrát blikne.

Zkontrolujte

Zapněte manuálně zařízení. Stlačte některé klávesy, abyste zkontrolovali správnou reakci. Pokud reakce není správná, opakujte postup počínaje krokem 1.

Poznámka

- Vyhledávání zabere v průměru asi 90 sekund. (Maximální doba vyhledávání je 5 minut pro TV, 2 minuty pro VCR a 4 minuty pro SAT).
- Automatické vyhledávání se automaticky zastaví po vyzkoušení všech kódů.

POZNAMENEJTE SI SVŮJ KÓD!

Rado

Před začátkem si pečlivě přečtěte celý postup!


Poznamenejte si kód dovnitř schránky baterií a do kódového seznamu uprostřed této brožurky. Může vám to být užitečné, když budete potřebovat znovu nastavit SBC RU631. Co když jste použili postup automatického vyhledávání a nebo jste si zapomněli poznamenat kód po nastavení? Žádný problém! Stále můžete "vyčíst" kód z dálkového ovládání:



- 1 Ujistěte se, že jste vybrali správný režim pomocí klávesy voliče režimu.
- **2** Současně stlačte a uvolněte klávesy 1 a 6. Důležité: po stlačení kláves je musíte okamžitě uvolnit!
 - Zelená LED se rozsvítí.



- Zelená LED zhasne.

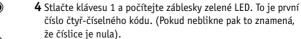



- **6** Stlačte klávesu 3 a počítejte záblesky pro třetí číslici.
- **7** Stlačte klávesu 4 a počítejte záblesky pro čtvrtou číslici.
- 8 Poznamenejte si kód.



2001

Návod k použití

TIPY A TRIKY PRO VYSPŮLÉ

Rada

Před začátkem si pečlivě přečtěte celý postup!

Změna kláves zařízení

Pomocí voliče režimu je možné vybrat 4 kategorie zařízení, které chcete provozovat. Každá kategorie (TV, VCR, SAT a DVD) má znamenat provozování konkrétní skupiny zařízení:

TV	VCR	SAT	
tv	vcr	sat	
		cable	

Jakmile jste naprogramovali funkce zařízení do jedné kategorie, není už možné programovat do stejné kategorie jiné zařízení. Ovšem v případě, že chcete programovat dvě zařízení ve stejné kategorii (2 televize, videa atd.), existuje řešení. Následující příklad vám vysvětlí jak.

PŘÍKLAD:

Režim SAT na tomto dálkovém ovládání je z továrny nastaven tak, aby ovládal mnoho satelitních přijímačů Philips. Můžete změnit režim SAT (nebo jakýkoli režim) tak,aby spouštěl jiný typ zařízení. Další příklad vám ukáže, jak používat režim SAT k ovládání druhé televize:



1 Stlačte klávesu voliče režimu a zvolte SAT a ujistěte se, že druhá televize je zapnutá.



2 Současně stlačte a držte klávesy 1 a 6 - asi 3 sekundy - až se zelená LED rozsvítí.



3 Na klávesnici stlačte klávesy 9, 9 a 2.



4 Stlačte klávesu voliče režimu pro volbu režimu TV.

5 Stlačte klávesu 1.

LED dvakrát blikne a potvrzuje tak úspěšné nastavení.
 A je to hotové!

Nezapomínejte nastavit SBC RU631 pro provoz této druhé televize. Viz část Nastavení pro použití.

Průběžné ovládání zvuku

Průběžné ovládání zvuku vám umožňuje ovládat sílu zvuku první nebo druhé televize, bez ohledu na to, který režim zařízení je na dálkovém ovládání zapnut.

ΡŘΤΚΙ ΔΠ•

Instalovali jste druhou televizi v režimu SAT. Zvuk této televize můžete ovládat, pokud jste v režimu videa. Tento charakteristický rys je instalován jako standardní nastavení pro první televizi. Pro instalaci na druhou televizi:




1 Zvolte klávesu voliče režimu a zvolte VCR.



2 Současně stlačte a podržte klávesy 1 a 6 - asi 3 sekundy - až se zelená kontrolka rozsvítí.



3 Na klávesnici stlačte klávesy 9, 9 a 3.

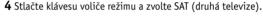



- 5 Stlačte klávesu napájení.
- Hotovo! LED dvakrát blikne a potvrdí tak úspěšné nastavení. Klávesy ovládání zesilování/potlačení zvuku nyní kontrolují zvuk vaší druhé televize (SAT) jakmile jste v režimu VCR.

Podsvětlení funkcí

Jakmile zvednete SBC RU631 a nakloníte asi o 60 stupňů, hlavní klávesy zařízení, které chcete používat, se automaticky rozsvítí. Například v režimu VCR se rozsvítí pouze hlavní klávesy, které potřebujete pro provoz videa.

Nyní se můžete rozhodnout, zda chcete mít všechny klávesy osvětlené, a nebo chcete vypnout funkční osvětlení úplně.



Pro podsvícení všech kláves:

- Stlačte současně klávesy 1 a 9 asi po dobu 3 sekund dokud zelená LED dvakrát neblikne.
- Podsvícení funkcí je nyní deaktivováno a všechny klávesy se rozsvítí, jakmile zvednete dálkové ovládání.

Když znovu současně stlačíte klávesy 1 a 9 - asi po 3 sekundy - vrátí se osvětlení displeje a kláves do původního funkčního nastavení.

Poznámka

Podsvětlení kláves se vypne, jestliže nepohybujete dálkovým ovládáním nebo pokud nestlačíte během 4 sekund nějakou klávesu.

Tip

Automatické podsvětlení kláves vám dává velmi pohodlnou možnost použití, a to i v místnostech, které jsou jen velmi slabě osvětlené. Zatímco dálkové ovládání je aktivní při pohybu, podsvětlení kláves zůstává zapnuto. To spotřebovává více energie než obvykle a může od vás chtít, abyste častěji vyměňovali baterie. Funkci osvětlení kláves můžete snadno vypnout, abyste energii šetřili. Za tím účelem postupujte podle uvedených pokynů.



Úplné vypnutí podsvětlení kláves ovládání:

- Současně stlačte klávesy 7 a 9 asi po 3 sekundy dokud zelená LED dvakrát neblikne.
- Podsvětlení kláves je nyní deaktivováno.

Jakmile současně znovu stlačíte klávesy 7 a 9 - asi po 3 sekundy - vrátí se podsvětlení kláves do předem nastaveného stavu.

POMŮCKA PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

- Problém:
- Řešení:
- Zařízení neodpovídá a zelená kontrolka nebliká když stlačíte tlačítko.
- Vyměňte baterie za dvě nové 1,5 voltové baterie typu RO3, UM4 nebo AAA.
- Zařízení nereaguje, avšak zelená kontrolka bliká když stlačíte tlačítko.
- Zaměřte SBC RU631 na zařízení a odstraňte případné překážky mezi dálkovým ovládáním a zařízením.
- SBC RU631 nevykonává řádně příkazy.
- Možná používáte špatný kód. Pokuste se opakovat nastavení použitím jiného kódu, který je uveden u vaší značky nebo spusťte znovu automatické vyhledávání nastavení tak, abyste zjistili správný kód.
 - Jestliže zařízení stále nereaguje, zavolejte na zelenou linku a my vám již poradíme.
- SBC RU631 častěji vyčerpává baterie.
- Jakmile se dálkové ovládání aktivně pohybuje, podsvětlení kláves zůstává zapnuté. To spotřebP ūá více elektřiny než normálně a může znamenat, že budete muset častěji měnit baterie. Snadno můžete vypnout podsvětlení kláves abyste ušetřili energii. Abyste to tak učinili, postupujte podle pokynů v části o podsvětlení kláves.



- Nemůžete získat přístup na teletextové stránky, třebaže jste byli
 zvyklí používat toto (⇔) tlačítko k přístupu na teletext.
 - Postupujte podle nastavovacího postupu a kroku 5 v části ."Vaše zařízení je jiné značky nebo vaše zařízení je Philips, ale ne všechny klávesy odpovídají správně " stlačte klávesy 0, 0, 6 a 4. Pro vstup na teletextové stránky stlačte titulkovací tlačítko.
 - Tlačítka teletextu nepracují.
 - Ujistěte se, zda vaše televize má teletext. SBC RU631 nemůže nahradit to co není ve vaší televizi!

- Nemůžete vypnout teletext.
- Stlačte klávesu titulků pro vypnutí teletextu.
- Máte problémy s používáním všech funkcí vašeho zařízení.
- SBC RU631 je možná potřeba přizpůsobit vašemu typu modelu.
 Zavolejte na linku pomoci a my vám poradíme.
- Vaše značka není na seznamu kódů.
- Pokuste se o hands-free metodu automatického vyhledávání.
- Chcete znovu nastavit dálkové ovládání na původní nastavení z továrny.



1 Současně stlačte a držte klávesy 1 a 6 - asi 3 sekundy - až se rozsvítí zelená LED.



2 Na klávesnici stlačte klávesy 9, 8 a 1. LED dvakrát blikne a potvrdí tak úspěšné resetování.

POTŘEBUJETE POMOC?

Jestliže máte jakékoli otázky o SBC RU631, zavolejte prosím naši linku pomoci! Číslo naleznete v části seznamu kódů v této brožurce.

Předtím než budete volat, přečtete si prosím pečlivě tento manuál. Budete potom třeba schopni vyřešit většinu svých problémů. Pokud nenajdete odpověď na svoje otázky, poznamenejte si vaše zařízení do tabulky na zadní straně části se seznamem kódů v této brožurce. Je to snadnější a rychlejší pro naše operátory aby vám mohli pomoci. Podívejte se na čísla modelu v manuálu vašeho zařízení nebo na zadní straně zařízení. Až budete volat naši linku pomoci, buďte prosím poblíž svého zařízení, takže naši operátoři vám budou moci pomoci ověřit funkčnost vašeho dálkového ovládání.

Číslo modelu vašeho	univerzálního dálkového ovládání je
SBC RU631	
Datum nákupu:	/
	dan/měsíc/rok

NOTES	
-	

XP SBC RU 631/87 2002 15-10-2001 12:46 Pagina 79

NOTES

Guarantee certificate Certificat de garantie Garantiebewijs Záruãní list Garantieschein
Certificado de
garantía
Certificato di
garanzia
Karta
gwarancyjna

Certificado de garantia Garantibevis Takuutodistus Еүүὑηση Гарантия

qaranzia

garantia

garanti

takuu

εγγύηση

Гарантия

y a ja J. a ro

warranty year anno année garantie ano iaar garantie år Jahr Garantie vuosi año garantía χρόνος rok qwarancyjna год

Туре:		
Serial nr.:		

Date of purchase - Date d'achat - Koopdatum - Kaufdatum - Fecha de compra -Data di acquisto - Data da compra - Inköpsdat - Køpedatum - Kjøpedato -Ostopäivä - Ημερομηνία αγοράς - Datum nákupu - Data zakupu - Дата приобретения

_____20____

Dealer's name, address and signature

Nom, adresse et signature du revendeur

Naam, adres en handtekening v.d. verkoper

Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers

Nombre, dirección y firma del distribuidor

Nome, indirizzo e firma del fornitore

Nome, endereço e assinatura da loja

Återförsäljarens namn, adress och namnteckning

Forhandlerens navn, adresse og underskrift

Myyjän nimi, osoite ja allekirjoitus

Jméno prodejce, adresa a podpis

Nazwa, adres punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy

Jméno prodejce, adresa a podpis



 ϵ

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ. προμηθευτή



PHILIPS